


PFAFF®

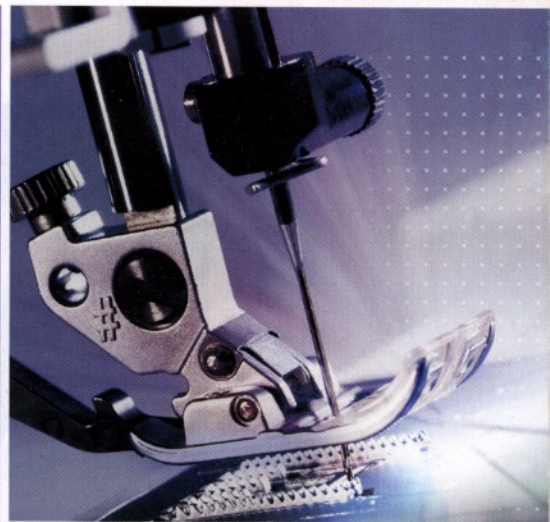

Творчество -
ступень к
совершенству


Каталог аксессуаров



Включает инструкции
по применению для
всех лапок!

Добро пожаловать...

... в креативный мир шитья и полный ассортимент аксессуаров от Pfaff.

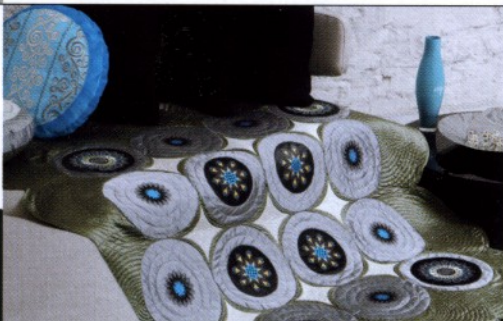

У дилера Pfaff можно узнать о последних новинках и получить консультации по работе с аксессуарами. Также информацию по аксессуарам можно посмотреть в Интернете на сайте:

www.pfaff.com

Содержание

■ Швейные и Вышивальные машины!

Быстрый взгляд на все машины	4 – 5
Кодовые буквы/номера машин	4 – 5

■ Шитье

Наборы Toolboxes	8 – 9
Аксессуары для шитья	10 – 23
Аксессуары для Декоративного шитья	24 – 37
Иглы	38 – 41
Сумки	42 – 43

■ Вышивание

Коллекция дизайнов	46
Пяльцы Creative	47 – 50
Аксессуары Creative	51
Программное обеспечение Creative 4D	52 – 55

■ Квилтинг

Аксессуары для Квилтинга	58 – 63
--------------------------	---------

■ Оверлочные машины

Быстрый взгляд на все машины	66
Аксессуары	67 – 77

Индекс

78 – 79

■ ШВЕЙНЫЕ И ВЫШИВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ!

Перед началом просмотра каталога аксессуаров Pfaff уточните, к какой категории относится ваша швейная машина Pfaff. Удобный швейный комфорт в сочетании с надежным качеством, с множеством швейных особенностей и элегантным дизайном – все это носит имя Pfaff. Детальную информацию о каждой машине можно узнать у дилера Pfaff или в Интернете на сайте www.pfaff.com.

Благодаря аксессуарам Pfaff возможности швейных машин значительно расширяются.



creative vision **J**

Топ модель от Pfaff!

Швейно-вышивальная машина высочайшего класса! Характеристики этой новой машины и легкость в использовании приведут к новым стандартам в шитье. Сенсационное поле вышивки; уникальный экран Pfaff High Definition Screen с простым управлением и 3-х мерным изображением; нестандартные супербольшие прекрасные дизайны. Далее в каталоге вы найдете более полную информацию.



creative ²¹⁷⁰ **G**

Креативная сенсация!

Исключительная швейная и вышивальная машина! С большим многоцветным сенсорным дисплеем, машина ²¹⁷⁰ – предел совершенства в шитье и максимум комфорта в вышивании – очень проста в использовании. Фантастика: многоцветные вышивки размером до 250 x 225 мм. Все это и многое другое ...



creative ²¹³⁴ **G**

Очарование от вышивания!

Фантастическая швейная и вышивальная машина предлагает все удобства, которые вы только можете себе пожелать – легкое размещение вышивки, функция «замедленное шитье», наметка в пальцах и многое другое. Машина creative ²¹³⁴ характеризуется прекрасным качеством вышивания – вплоть до малейших деталей!



performance ²⁰⁵⁸ **G**

Одна из лучших швейных машин в мире!

Швейные возможности на самом высоком уровне, интегрированный двойной транспортер ткани IDT™, сенсорный дисплей высокого разрешения, электронный коленный рычаг, ширина шва 9 мм, автоматические закрепки, широкий выбор программ и многое другое!

Запомните кодовую букву, соответствующую вашей швейной машине!

A B C D E F G H J

Вы можете легко увидеть, какая принадлежность подходит для вашей швейной машины.

Какая лапка подходит для вашей швейной машины?

Проверьте кодовую букву!

* Эти швейные машины имеют держатель лапки 6 мм. Так как новые лапки производятся для держателя лапки 8 мм, то при использовании этих лапок будет небольшой зазор между креплением лапки и держателем. Либо при использовании новых типов лапок вам необходимо заменить держатель лапки размером 6 мм на держатель размером 8 мм.

A *hobby 301, 307, 309
varimatic 6085, 6086, 6087

B hobby 1020, 1022, 1030,
1032, 1040, 1042

C tipmatic 6110, 6112
select 1520, 1526, 1528, 2.0
tiptronic 2010
expression 2014

D stretch & jeans 6091
tipmatic 6122, 6152
tiptronic 6232, 6250, 6270
select 1530, 1536, 1538,
1540, 1546, 1548, 3.0, 4.0

E tiptronic 2020, 2030, 2040
expression 2024, 2026, 2028,
2034, 2036
quilt expression 2042, 2044, 2046
creative 2124

F creative 7560

G expression 2038
quilt expression 2048
performance 2054, 2056, 2058
creative 7530, 7550, 7562, 7570,
2134, 2140, 2144, 2170

H hobby 1122, 1132, 1142

J creative vision



quilt expression 2048 **G**

Новый путь в лоскутный мир,
откройте новый швейный комфорт!


Современная компьютерная швейная машина с множеством специальных возможностей для лоскутного шитья. Это мечта и для любителей шитья, и для энтузиастов квилтинга.



expression 2038 **G** 2028 **E**

Невероятные возможности, легкость
в работе и новый комфорт в шитье!

Новое поколение инновационных компьютерных швейных машин. Максимальные удобства в шитье при помощи незаменимых функций Pfaff; дисплей – навигатор; широкий выбор программ; прекрасное качество швов! Две модели с различным количеством программ.

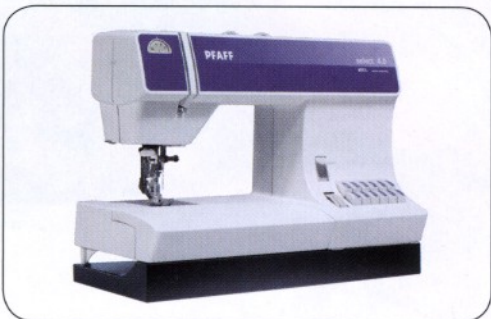

select 4.0 **D** 3.0 **D** 2.0 **C**

Чистота линий, экстремальный швейный
комфорт, высокое качество.

Надежные, высоко-производительные швейные машины. Просты в применении. Три модели с различными особенностями.



hobby 1142 **H** 1132 **H** 1122 **H**

Простота в применении, привлекательный дизайн,
неограниченные возможности по хорошей цене!

Незаменимый помощник для начинающих. Легки в понимании и применении; солидный пакет программ; стильный дизайн. Настоящее качество Pfaff по очень низкой цене. Три модели с разными особенностями.

■ НАБОРЫ

■ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
ШИТЬЯ

■ УКРАШЕНИЯ

■ ИГЛЫ

■ СУМКИ



Шитье

Вам нравится шить? Вы любите экспериментировать? Вы желаете добиться профессиональных результатов в шитье? Тогда, мы приглашаем вас познакомиться со всем ассортиментом аксессуаров Pfaff. Вы откроете множество ловких помощников в шитье, которые вдохновят вас на новые идеи и расширят возможности вашей швейной машины. Множество эффектов и техник шитья возможны только при использовании правильно подобранной лапки.

Для получения более полной информации добро пожаловать на наш сайт www.pfaff.com или посетите дилера Pfaff.

■ НАБОРЫ TOOLBOXES



Трафареты, лапки, специальные принадлежности и креативные примеры. Благодаря наборам Pfaff TOOLBOX вы можете воплотить ваши идеи в законченное произведение прямо сейчас. Для начинающих Pfaff предлагает наборы «Start to», которые помогут добиться профессиональных результатов в создании декоративных эффектов. Ассортимент наборов TOOLBOXES постоянно расширяется, и вы можете ознакомиться с ним на сайте www.pfaff.com.



START TO SEW NOSTALGIA C D E F G J

Создайте прекрасные семейные вещицы, которые будут передаваться от поколения к поколению. Вы можете сшить милый комплект для новорожденного малыша, подарок ко дню рождения, на выпускной бал, годовщину или на свадебное торжество, и это будет вашим изделием до кончиков ногтей. Можно сделать специальный проект или персональный, делая это частицей самого себя и оставляя память на долгие годы. Все, что вам для этого нужно – это набор START TO SEW NOSTALGIA. Даже начинающие легко освоят все принадлежности, благодаря которым вы можете выполнить шесть прекрасных, ностальгических швейных проектов!

820370-096 C D E F G

820864-096 J

ЭКСТРА!

Включает:

- Двойную иглу
- Направитель для сшивания деталей мержкой
- язычок для зашивов
- Лапка для зашивов с направителем для декоративных строчек

ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ!

Включен буклет, содержащий 6 швейных проектов, которые можно сделать самостоятельно, и инструкции по применению всех принадлежностей.



820241-096 C D E F G J

START TO APPLIQUE

C D E F G J


Аппликация – это очень красивый вид украшения и ее можно сделать с помощью любой швейной машины. Вы можете сделать аппликацию на футболках, брюках, жакетах или домашнем текстиле или выполнить причудливую отделку на детских вещах – простейший трафарет и узоры могут быть использованы для создания восхитительных дизайнов. Вам потребуются только цветные кусочки ткани! Это очень легко даже для начинающих – особенно если вы будете использовать умные принадлежности из набора "START TO APPLIQUE".

Включен буклет, содержащий 6 швейных проектов, которые можно сделать самостоятельно, и инструкции по применению всех принадлежностей.

ЭКСТРА!

Включает:

Лапка для нашивания аппликации
Открытая лапка для аппликации, 9 мм, с IDT™
Декоративные трафареты
Набор стабилизаторов

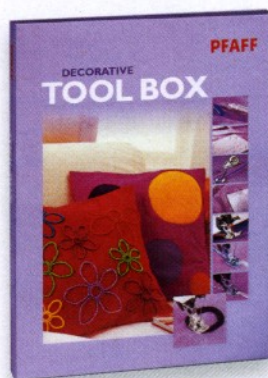

820010-096 B C D E F G J

DECORATIVE TOOLBOX

B C D E F G J

Украсьте ваш швейный проект и внесите свою изюминку в уже готовое изделие или, используя вашу фантазию, сделайте что-то оригинальное для вашего кабинета или дома! Создайте пространственные эффекты на вашем изделии, экспериментируйте, применяя различные лапки и декоративные строчки вашей швейной машины! Набор DECORATIVE TOOLBOX поможет вам в этом!

Включен буклет, содержащий 6 швейных проектов, которые можно сделать самостоятельно, и инструкции по применению всех принадлежностей.

Включает:

Лапка для пришивания тесьмы/шнура с IDT™
Декоративные трафареты
Текстильный маркер Pfaff
Нитезаводчик
Лапка с 7/9 отверстиями для нашивания шнуров с IDT™
Двойные иглы
Набор стабилизаторов
Stitch'n tear & Fuse'n tear



820006-096 C* E

C* только для triptonic 2010 и expression 2014

820491-096 G*

G* только для performance 2058/2056/2054 и creative 2144/2140/2134/2170

820840-096 J

Это нужно каждому: QUILTER'S TOOLBOX

C E G J

Набор QUILTER'S TOOLBOX включает принадлежности для удобства работы с лоскутными изделиями. В нем собрано все, что необходимо для создания лоскутного творения! Лапка с припуском 1/4" (дюйма) и игловая пластина для прямой строчки помогают стачать все лоскуты намного легче и профессиональнее! Благодаря удлинительному столу рабочая поверхность становится намного больше! Для декоративного стегания техникой свободного передвижения вам помогут захват и лапка для простегивания!

Исследуйте весь потенциал вместе с набором Pfaff QUILTER'S TOOLBOX!

Включает:

Удлинительный стол для квилтинга
1/4 дюйма лапка для стачивания и простегивания
Игловая пластина для прямой строчки
Специальные иглы для простегивания
Лапка для стегания техникой свободного передвижения
Захват для техники свободного передвижения


■ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШИТЬЯ



Вы хотите сами шить одежду и прекрасно выглядеть? Взгляните на большой ассортимент лапок от Pfaff. Вы сможете найти нужную лапку для любой техники шитья. Это значительно облегчит вашу работу... и даже некоторые виды шитья станут доступными только благодаря правильно подобранным лапкам. Ваш дилер Pfaff будет счастлив сделать для вас, как можно больше.

Пожалуйста, запишите кодовые номера швейных машин Pfaff, чтобы всегда знать какие лапки подходят для вашей модели.

Стандартная лапка

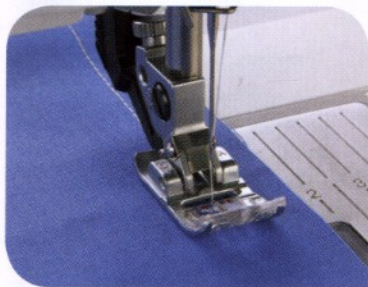

Эта лапка предназначена для шитья рабочих швов: от прямой строчки до строчки зигзаг шириной 9 мм. (Эта лапка не предназначена для выметывания петель или строчек сатинового застила.)

A B C D E G H J

Описание работы:

Прямая строчка: Установите прямую строчку. Натяжение верхней нити установить на отметку 4 - 5, подключите IDT™ (если он доступен на вашей машине) для предупреждения смещения слоев относительно друг друга. Выберите длину стежка, соответствующую вашему типу ткани. Если на вашей машине доступно, то вы можете сместить иглу в наиболее удобное для вас положение (например, для отстрочки вдоль края воротника или манжеты).

Зигзаг:

В дополнение к оверлочным строчкам, в зависимости от типа материалов строчка зигзаг также подходит для обметывания краев изделия. Установите программу зигзаг и подключите IDT™, если он имеется на вашей швейной машине. Установите длину и ширину шва по вашему усмотрению.

820773-096 **GJ** c IDT™
820250-096 **DE** c IDT™
820546-096 **H**
820258-096 **BC**
820298-096 **A**

Регулируемая оверлочная лапка

B C D E F G J



820272-096 B C D E F G J

Оверлочная лапка идеально подходит для стачивания и обработки краев эластичных материалов. Лапка предотвращает ткань от стягивания, даже при шитье широких швов. Маленькая пластинка на лапке регулируется и предотвращает край от стягивания.

1. С помощью винта установите направитель в нужное положение, чтобы при крайнем правом проколе игла заходила точно с правой стороны направителя, тем самым, предупреждая стягивание шва.

2. Шейте медленно, точно направляя ткань вдоль красного направителя.

Оверлочная лапка

A



820270-096 A

Оверлочная лапка, благодаря грамотно расположенному направителю в центре лапки, прекрасно подходит для стачивания и одновременной обработки краев эластичных и вязаных изделий, а также сильно осыпающихся материалов. При работе с этой лапкой на машине необходимо устанавливать эластичные оверлочные швы.


Лапка для обработки вязаных материалов

B C D E F G J



820790-096 B C D E F G J

С помощью этой лапки можно одновременно стачивать и обрабатывать края изделий из толстых вязаных материалов или из искусственного меха.

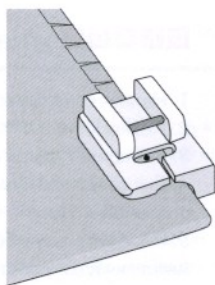

Выберите подходящую обметочную строчку. Лапка для обработки вязаных материалов сделана со сторонами различной высоты, что обеспечивает беспрепятственное прохождение по толстым материалам или искусственному меху. Для получения качественных швов (например, плечевых) мы рекомендуем вшивать специальную ленту или резинку, в слегка натянутом состоянии. Это придаст шву дополнительную прочность и предотвратит его растяжение. Выкраенные по косой детали изделия рекомендуется стачивать, одновременно вшивая натянутую шерстяную нить.

Лапка-запошиватель



B C D E F G J




820788-096 **B C D E F G J** 4,5 мм
820789-096 **B C D E F G J** 6,5 мм

Плоские запошивочные швы особо прочные и известны как джинсовые. Эти швы можно выполнять контрастными нитками для получения декоративного эффекта! Лапки-запошиватели имеют двух размеров: 4,5 мм и 6,5 мм для шитья блузек и рубашек из тонких материалов или изделий из плотных тканей, включая джинсовую и спортивную одежду.


1. Установите на машину лапку-запошиватель.
2. Детали изделия сложите изнаночными сторонами вовнутрь.
3. Обрезной край нижней детали должен выступать на 1 - 1,5 см. 10 - 15 мм (от 3/8 дюйма до 5/8). (рис. А, В, С)
4. Выступающий край нижнего слоя укладывают над язычком лапки-запошивателя. При этом материал полностью должен лежать под лапкой.
5. Стачайте детали прямой строчкой, одновременно закладывая край. (рис. D)
6. Разложите стачанные детали и заведите выступающую часть шва в прорезь лапки-запошивателя.
7. С помощью лапки выступающая часть шва будет равномерно укладываться. Проложите прямую строчку вдоль сгиба края. Во время шитья обе детали следует слегка растягивать.

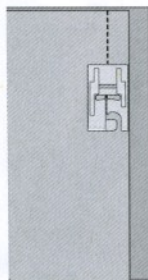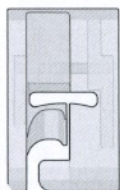


A

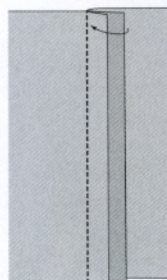

B

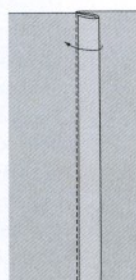

C

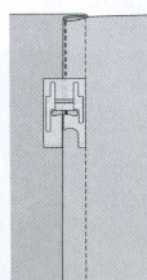

D

Лапка с направителем с IDT™

D E F G J



820772-096 **D E F G J** с IDT™

Лапка с направителем с IDT™ направляет строчку ровно при шивании кусков ткани. Лапка поможет вам держать ровный припуск на некотором расстоянии от края. На лапке есть металлическая пластинка на расстоянии 5/8 дюйма от центрального положения иглы, это наиболее часто применяемый припуск для шитья одежды. Есть еще четыре метки для припусков на разных расстояниях.

1. Наденьте лапку с направителем с IDT™.
2. Подключите IDT™.
3. Выберите прямой шов.
4. Для соединения ткани, сложите два куска вместе левой стороной внутрь.
5. Положите ткань под прижимную лапку так, чтобы металлическая пластинка была направлена по самому краю, это даст припуск 5/8 дюйма.
6. Начните шить. Пластинка будет следовать вдоль края ткани и у вас получится ровная строчка с заданным припуском.
7. Используйте другие четыре метки для получения более узких припусков.



Не важно какой у вас жакет, классический джинсовый или красный! Но вы сможете превратить его в уникальную вещь! Просто добавьте вышивку, стразы, тесьму или экстравагантную аппликацию! Это очень легко сделать, а выглядит фантастически!

Регулируемая лапка с направителем с IDT™

DEFGJ



820677-096 DEFGJ с IDT™

Регулируемая лапка с направителем с IDT™ служит для направления прямой или декоративной строчки. Прижимная лапка имеет "линейку" с регулируемой пластинкой, так что вы сможете передвинуть ее на нужный припуск. Поместите пластинку вдоль уже сделанного шва или вдоль края ткани для получения красивой отстрочки. Используйте прямые и декоративные строчки. Также можно делать стегальные швы.


1. Установите регулируемую лапку с IDT™.
2. Подключите IDT™.
3. Выберите любую строчку.
4. Установите регулируемую серую пластинку, передвигая ее вправо или влево вдоль "линейки".
5. Шейте, направляя пластинку вдоль другого шва, края или нанесенной линии.



Великолепная идея - скомбинировать шелк с велветом. Разные ткани могут быть сшиты вместе без проблем, благодаря уникальной Системе IDT™ на машинах Pfaff. Слои ткани передвигаются равномерно снизу и сверху. Более полная информация об IDT™ – на сайте www.pfaff.com

Лапка для пришивания пуговиц

C D E F G J

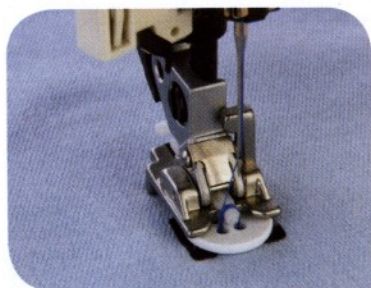

820473-096 C D E F G J

Пришивание пуговиц может быть скучной работой – но только не с лапкой для пришивания пуговиц! С ее помощью вы легко пришьете пуговицы с 2-мя и 4-мя глазками любого размера и в любом месте. Надо только установить ширину шва, равную расстоянию между глазками и ваша машина сделает всю работу за вас. Если вам нужна пуговица на ножке, то достаточно только выдвинуть стержень, как показано на рис.

1. Отметите на ткани место расположения пуговицы.
2. Установите на машину лапку для пришивания пуговиц.
3. Вложите пуговицу между черной металлической пластиной и лапкой. Убедитесь, что глазки установлены ровно в прорези лапки.
4. Положите изделие под лапку. Выберите программу пришивания пуговиц, либо строчку зигзаг. Опустите зубцы нижнего транспортера и отключить IDT™.
5. Установите ширину в соответствии с расстоянием между глазками. Вручную поверните маховое колесо на себя, чтобы убедиться, что игла точно входит в глазки пуговицы.
6. Начните шить. По программе пришивания пуговицы машина автоматически делает закрепки. В случае строчки зигзаг, сделайте минимум пять-семь стежков.

Если вам надо пришить пуговицу на ножке, то необходимо выдвинуть на себя пластмассовый стержень, чтобы он расположился между двумя глазками пуговицы. По окончании пришивания пуговицы, оттяните стержень назад, высвободите пуговицу из лапки и обрежьте нити. Обвяжите концы нитей вокруг ножки и перевяжите их узлом.

Лапки для петли

B C D E F G J




820299-096 FG
820295-096 C* E
C* только для expression 2014
820257-096 B C* D
C* исключая expression 2014

Лапка для петли обеспечивает выметывание превосходных петель на любых тканях и для всех типов петель. Метки на лапке помогают быстрее расположить петлю на ткани. При использовании Сенсорматико, петли выполнять легче. (Петли, которые должны быть очень плотными для крепости, не всегда передвигаются равномерно при помощи большой лапки для петли. В этом случае используйте лапку 1A с подключенным верхним транспортером.)

Не важно какую модель Pfaff вы имеете, вы всегда получите превосходные петли. Выбирайте нужную вам лапку, используя коды машин.

Совет: Эластичные ткани можно укреплять при помощи водорастворимого авалона или других стабилизаторов. Также вы получите более стабильную и прочную петлю, если проложите кордовый шнур или толстую нить в процессе выметывания. Петли на льняных материалах будут выглядеть привлекательнее, если использовать толстые нитки для отстрочки.

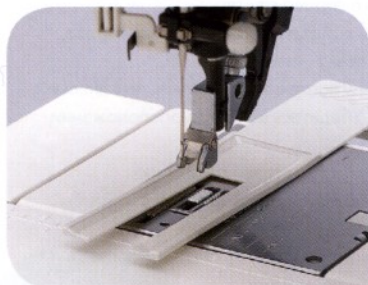


820294-096 C* EFG
C* только для tiptronic 2010 и expression 2014

Превосходные петли с устройством Сенсорматик. При использовании этого устройства (если доступно для вашей машины), вы сможете сделать отличные петли даже на самых сложных тканях, таких как вельвет, плюш, вязанные материалы. Сенсорматик обеспечивает равномерное продвижение.



820669-096 J

Сенсорная лапка для петли обеспечивает превосходные петли; Обе колонки петли выполняются в одном направлении и в результате - профессиональный вид. Петля выметывается в автоматическом режиме.

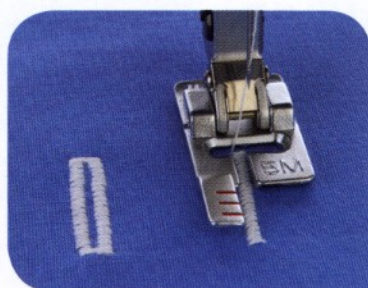


820672-096 J


Лапка для петли в ручном режиме делает петлю за четыре шага. (Вы сможете сделать петлю на небольших или узких кусочках ткани, где не всегда удастся использовать Сенсорную лапку). В этих случаях применяйте четырехшаговую лапку для петли.

Лапка для потайной молнии

C D E F G J

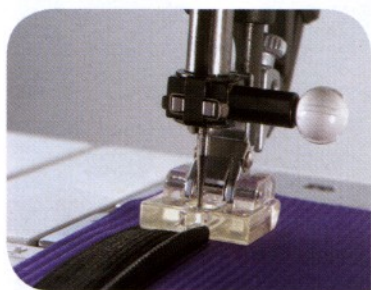

820474-096 C D E F G J

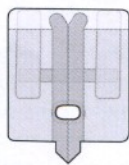


Одежда из тонких тканей требует превосходное качество шитья- у вас не будет проблем с этим, если есть специальная лапка для молнии Pfaff.


Потайные застежки-молнии – самые популярные из всех молний. Согласно названию молния должна быть скрыта в шве, оставаясь действительно потайной. Это и делает ее такой популярной особенно в элегантной одежде, сшитой из дорогих тканей, таких как вечерние наряды. Однако также эти застежки-молнии очень широко используются в юбках, блузах и любой другой одежде на каждый день. Благодаря этой лапке вшивание потайной застежки-молнии будет простым и приятным!

1. На лицевой стороне обеих деталей изделия отметьте текстильным маркером место расположения застежки-молнии. Застежка-молния должна быть на 2 - 3 см длиннее, чем разрез для застежки.
2. Установите на машину специальную лапку для потайной молнии и выберите прямую строчку (среднее положение иглы, длина стежка 2,5 - 3 мм).
3. Откройте застежку-молнию и большим пальцем слегка отогните витки, чтобы было видно линию шва между витками и тесьмой. Застежку-молнию ни в коем случае гладить нельзя.
4. Расположите правую половину застежки-молнии лицом к лицевой стороне правой части изделия. Линия витков должна лежать четко на линии шва и не доходить до края изделия на 1,5 - 2 см. Если вам удобнее, то можно прикрепить молнию булавками к изделию. Убедитесь, что внизу остается запас застежки-молнии 2 - 3 см. (рис. А)
5. Осторожно отогните зубцы вправо и опустите лапку так, чтобы линия витков лежала в желобке справа от иглы.
6. Сделайте закрепку и шейте, дойдя до отметки конца разреза. Закрепите шов. Закройте застежку-молнию. (рис. В,С)
7. Расположите левую половину застежки-молнии лицом к лицевой стороне левой части изделия. Убедитесь в равном расположении обеих частей изделия.
8. Все скрепите булавками. Откройте застежку-молнию.
9. Осторожно отогните зубцы влево и опустите лапку так, чтобы линия витков лежала в желобке слева от иглы.
10. Сделайте закрепку и шить, дойдя до отметки конца разреза. Закрепите шов. Закройте застежку-молнию.
11. В конце сделайте закрепительный шов свободной части молнии. Для этого, установите на машину стандартную лапку для молнии № 4, сместите иглу максимально вправо. (рис. D)
12. Уложите свободную нижнюю часть застежки-молнии зубцами справа от лапки и прошейте так близко, как возможно к последним стежкам шва втачивания молнии.
13. Разутюжьте шов.


Совет: Если застежка-молния очень длинная, то необходимо закрепить низ молнии строчкой зигзаг, а излишки обрезать, оставив 2 см.

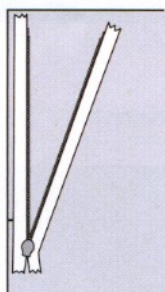


A

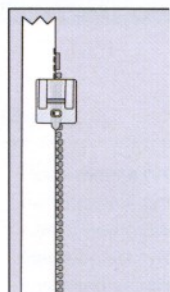

B

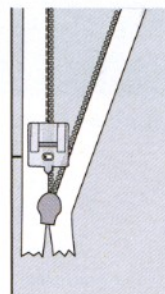

C

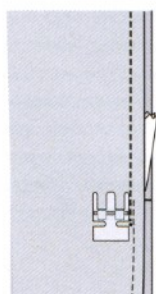

D

Лапка для молнии

A B C D E F G J



820248-096 DE G J с IDT™
820261-096 B C F
820287-096 A

Лапка для молнии наиболее важный инструмент при вшивании застежки-молнии, который поможет вам правильно вшить застежку-молнию в нужное место. При вшивании всех типов застежек-молний наиболее важным является проложить шов вдоль зубцов молнии. Это можно сделать благодаря специальной лапке для молнии. Эта лапка может быть установлена слева или справа от лапкодержателя, как вам будет удобнее.

Отметьте место расположения застежки-молнии:

1. Обметайте припуски деталей кроя. Стачайте вместе прямой строчкой детали изделия лицевыми сторонами вовнутрь до отмеченного места вшивания застежки-молнии.
2. Сметайте остальную часть шва, чтобы его закрыть. Разутюжьте шов.
3. Молнию расположите вдоль шва, чтобы зубцы молнии располагались строго по центру. Края изделия приметайте к тесьмам застежки-молнии.
4. Установите на машину лапку для молнии.
5. Расположите край лапки для молнии близко к зубцам молнии и сместите иглу так, чтобы шов проходил на расстоянии 6 - 10 мм от центральной линии. Проложите прямую строчку вдоль обеих сторон молнии и закрепите снизу.
6. Удалите сметочные стежки.



Простые линии добавляют экстравагантности блузке! Асимметричные и контрастные блоки соединены при помощи гладьевой строчки. Вы можете украсить блоки аппликацией - при помощи специальной лапки для аппликации от Pfaff. Более полная информация на стр. 26/27.



Эффект сборки (буфы) легко сделать – с Лапкой для резиновой тесьмы Pfaff.



Придать аккуратный вид краю можно при помощи лапки для окантовки косой бейкой.

Лапка для резиновой тесьмы с IDT™




820545-096 BCDEFGJ с IDT™

Лапка с направителем для резиновой тесьмы шириной от 6 до 12 мм служит для нашивания резиновой тесьмы. Теперь вы легко притачаете резиновую тесьму при шитье спортивной одежды, нижнего белья или любых других изделий.


BCDEFGJ

1. Установите темно – серое колесо на лапке на отметку 3 - 4. Цифра должна стоять напротив маленькой металлической стрелки. Чем больше цифра, тем сильнее растяжение резиновой тесьмы. Жесткость резиновой тесьмы влияет на швейный результат.
2. Осторожно надавите на темно-серый ролик по направлению к колесу с цифрами и поднять его.
3. Вставьте резиновую тесьму в длинное отверстие в основании лапки.
4. Поворачивайте ролик до тех пор, пока желобок в центре не совпадет по ширине с шириной тесьмы, чтобы она проходила прямо без смещений.
5. Прижмите ролик вниз на тесьму и защелкните его на место, слегка надавив на него в сторону от колесика с цифрами.
6. Установите лапку для резиновой тесьмы в машину. Выберите строчку зигзаг. Измените параметры строчки: ширина шва должна соответствовать ширине резиновой тесьмы, длина стежка зависит от интенсивности сборки.
7. Подключите IDT™.
8. Уложите ткань под лапку и шейте. Ткань будет собираться в сборки, в зависимости от растяжения резиновой тесьмы.

Устройство для окантовки

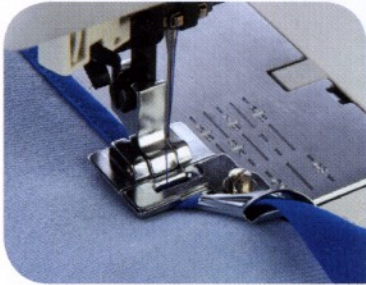

820245-096 A B C D E F G J




Окантовка косой бейкой является достаточно простым способом, чтобы придать обрезным краям ровный и аккуратный вид. Для этого необходимо вырезать косую бейку шириной 24 мм.

A B C D E F G J

1. Снимите прижимную лапку. Установите устройство для окантовки.
2. Срежьте по диагонали начало косой бейки.
3. Заведите образовавшийся острый угол бейки в улитку и вытяните ее позади лапки.
4. Отрегулируйте окантовочное устройство и/или сместите иглу так, чтобы игла входила в тесьму на расстоянии 1 - 1,5 мм от края сгиба загнутой бейки.
5. Прошейте 2,5 см вдоль тесьмы.
6. Уложите обрезной край окантовываемой детали между сложенной бейкой в вырез устройства для окантовки. Косая бейка будет автоматически огибаться вокруг детали во время шитья.

Совет: Можно получить дополнительный декоративный эффект, если выбрать программу зигзаг, либо декоративную строчку.


Лапка для подгибки

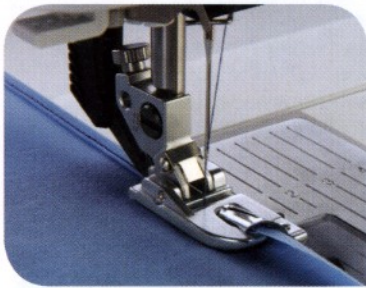

820220-096 B C D E F G J 2 мм
820344-096 A

820249-096 B C D E F G J 3 мм, с IDT™
820284-096 A

820221-096 B C D E F G J 4 мм, с IDT™




Подгибка краев предотвращает края ткани от осыпания и благодаря лапке получается красивый, прочный шов. Этой лапкой можно обрабатывать края шарфов, платков, одежды и изделий домашнего декора из легких и средней плотности материалов.

A B C D E F G J


1. Выберите прямую строчку и подключите IDT™ (если имеется на вашей машине). Загладьте начало будущего шва на ширину 2, 3 или 4 мм, в зависимости от размера используемой лапки. Уложите завернутый край под лапку и сделайте несколько стежков. Оставьте иглу в ткани для ее фиксирования. Поднимите лапку и введите край ткани в завивающее устройство лапки. Опустите лапку и продолжите шитье, направляя край ткани.
2. Следите за тем, чтобы ткань не заходила под правую половину лапки.

Совет: Ткани с осыпающимися краями лучше подрубать прямой строчкой. При подрубке изделий из мягких материалов рекомендуем использовать строчку зигзаг, ширина которой полностью перекрывает подгибку. (Закругленные края изделий не рекомендуется обрабатывать данным способом.)

Лапка для потайного подшивания

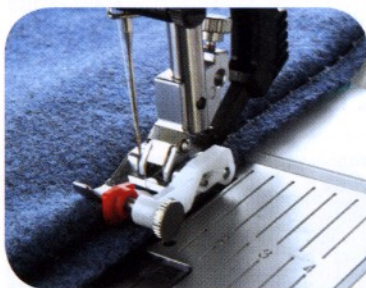

820256-096 D E G J с IDT™
820264-096 B C

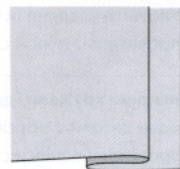

Лапка для потайного подшивания прекрасно подходит для незаметной подгибки изделий из плотных и средней плотности материалов. Программа эластичного потайного подшивания одновременно обрабатывает края ткани от осыпания и вам не нужно делать дополнительную обработку края. Теперь нет больше необходимости подшивать изделия вручную.

B C D E G J

1. Установите на машину лапку для потайного подшивания.
2. Отверните край изделия вовнутрь на ширину подгибки.
3. Теперь разверните сгиб так, чтобы край изделия выступал на 1 см.
4. Уложите изделие под лапку изнаночной стороной вверх и чтобы сгиб проходил вдоль красного направлятеля, как показано на рисунке.
5. С помощью регулятора установите иглу в такое положение, чтобы она попадала точно в сгиб ткани, захватывая 1 - 2 нити.

Совет: Для того чтобы получить на лицевой стороне видимые стежки, нужно красный направлятель перевести вправо.




Элегантная повседневность!
Как вы можете превратить обычную блузку в романтическую вещь? Это легко! Ваша умная машина Pfaff и аксессуары сделают это. Ностальгическое настроение.

Лапка для узких кромок

BCDEFGJ



820609-096 BCDEFGJ с IDT™



Лапка для отстрачивания узких кромок прекрасно подходит для точной отстрочки вдоль кромок, простегивания лоскутных изделий и стачивания встык двух деталей, например, притачивание кружева к обработанному краю изделия.

1. Установите машину на декоративную строчку или зигзаг. Поставьте соответствующее положение иглы.
2. В центре лапки находится направитель, вдоль которого следует направлять край изделия.
3. Уложите изделие под лапку так, чтобы край ткани упирался в направитель с левой стороны. Переведите иглу влево и шейте.

Сшивание кружева/двух деталей: уложите под лапку кружево или две детали с обработанными краями по обеим сторонам направителя лапки и сшейте встык с помощью строчки зигзаг или декоративной строчки.

Пришивание кружева к ткани: Уложите вдоль направителя зауженный край ткани с левой стороны лапки и кружево с правой стороны лапки. Обе детали должны быть лицевыми сторонами вверх. Во время шитья ведите детали ровно вдоль направителя лапки. Выберите строчку зигзаг и сшейте вместе, равномерно захватывая обе детали. Параметры ширины и длины строчки зигзаг устанавливайте по желанию.



Скользящая лапка

A B C D E F G J



820664-096 B C D E F G J c IDT™
820285-096 A

Эта лапка имеет специальное покрытие, благодаря которому у вас не будет проблем при шитье изделий из труднотранспортируемых материалов, таких как кожа, пластик, замша, искусственный мех и т. д.


1. Установите скольльзящую лапку.
2. Выберите нужную программу и приступите к работе.

Роликовая лапка

B C D E F G J



820663-096 B C D E F G J



Эта специальная лапка имеет два металлических ролика, которые обеспечивают лучшую проходимость при шитье на трудных материалах, таких как кожа, замша, кожзаменители, пластик и др. С этой лапкой работа с этими материалами будет легкой и приятной. А успех гарантирован!

1. Установите на машину роликовую лапку.
2. Выберите нужную программу и шейте.

Лапка Vi-level для отстрочки с IDT™

DEGJ



820676-096 DEGJ с IDT™

Лапка для отстрочки Vi-level с IDT™ предназначена для ровной отстрочки по верху и краю. Нижняя сторона лапки разработана для легкого скольжения вдоль сложенного края, что дает прекрасный результат. Используйте лапку Vi-level для подгибки объемных толстых изделий, например, мебельных чехлов, штор и др. Это позволит вам легче удерживать ткань за свободным рукавом.

1. Наденьте лапку Vi-level с IDT™.
2. Подключите IDT™.
3. Выберите прямую строчку.
4. Используйте внутреннюю узкую часть лапки для направления ткани.
5. Отрегулируйте положение иглы влево для получения отстрочки на нужном расстоянии.

Лапка для штопки/Свободная техника

ABCDEFG



820243-096 A* CDEFG

A* за исключением hobby 301, 307 & 309


820282-096 A* B

A* за исключением varimatic 6085, 6086 & 6087

Лапка для штопки/Свободной техники прекрасно подходит для вышивания или штопки в технике ручного передвижения ткани.


1. Переведите иглу в наивысшее положение.
2. Установите лапку для штопки: большим и указательным пальцами сожмите переднюю и заднюю части лапки. Вставьте стержень лапки до упора в отверстие позади лапкодержателя.
3. «С-образная» скобка должна находиться над крепежным винтом иглодержателя. Затяните винт.
4. Опустите зубцы нижнего транспортера.
5. При необходимости, изделие можно зажать в пальцы, чтобы было удобнее штопать.
6. Выберите прямую строчку и активируйте функцию Свободной техники, или поставьте лапку в положение штопки /свободной техники.
7. Вытяните вверх нижнюю нитку и сделайте несколько стежков для закрепки. Свяжите концы ниток и обрежьте, затем продолжайте шить в свободной технике.

Совет: Помните, во время шитья в технике свободного передвижения, длину стежка вы определяете самостоятельно. Поэтому желательно шить на средней или высокой скорости и медленно равномерно вести ткань. При очень низкой скорости шитья на обратной стороне изделия образуются узелки.

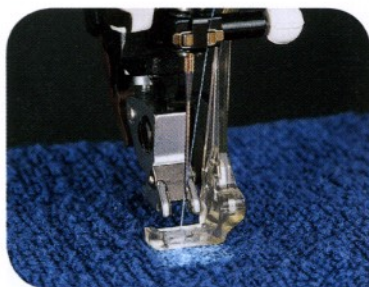

Защита для пальцев

A B C D E F G

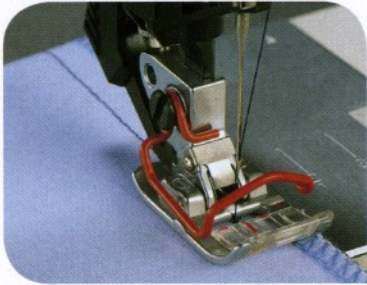


820236-096 A B C D E F G

Защита для пальцев нужна для большей безопасности во время шитья. Металлическое ограждение устанавливается на лапку так, чтобы предотвратить попадание пальцев в область иглы во время шитья.

Шпульки


A B C D E F G H J

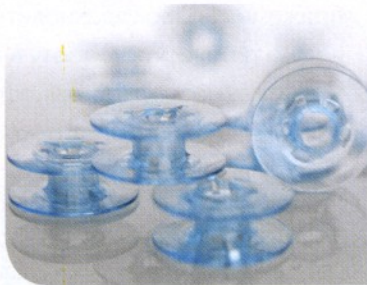

820779-096 A C D E F G 10-шт, голубые
820793-096 J 10-шт, серые
820362-096 B H 10-шт, прозрачные

Не важно, шьете вы или вышиваете, или развлекаетесь шитьем со специальным шпульным колпачком – вам всегда нужно много шпулек!

■ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ШИТЬЯ


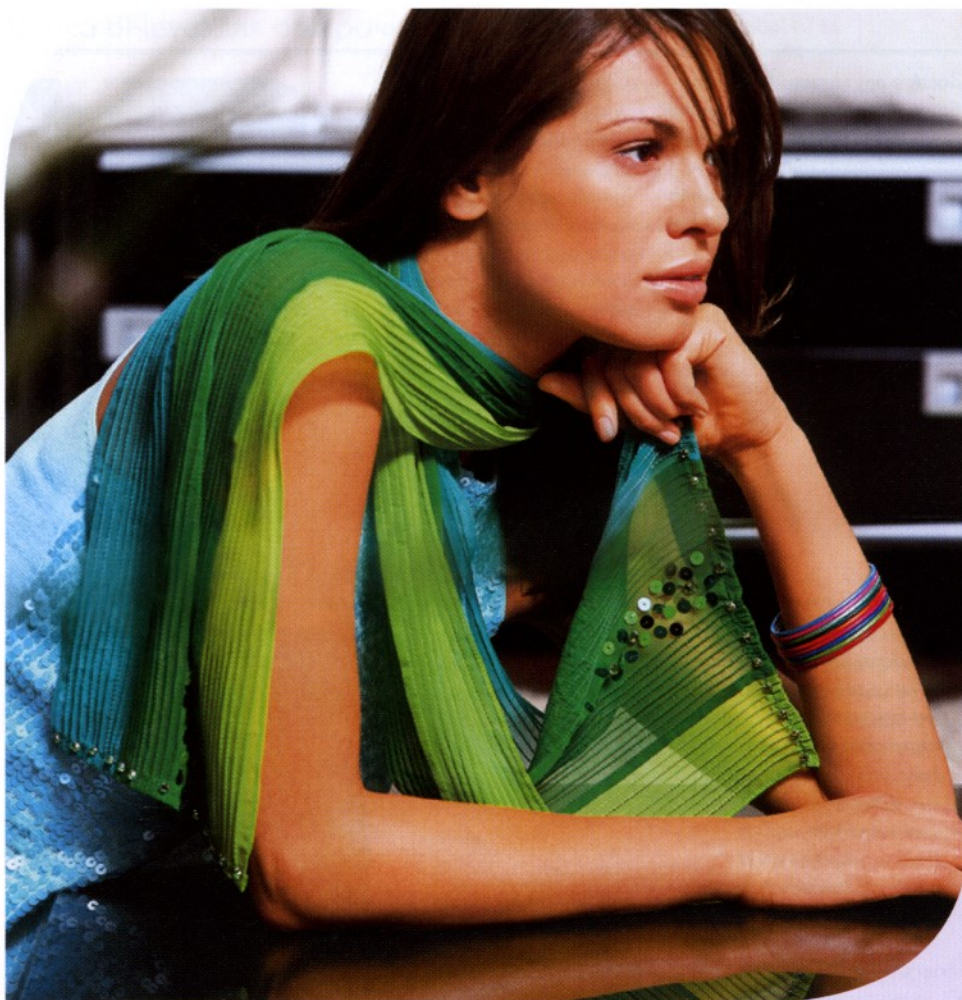


Вы знаете какой потенциал у вашей швейной машины? Безграничные возможности! При помощи правильно подобранных лапок вы достигнете поразительных результатов! Вы сможете каждый ваш проект сделать уникальным! Достаточно нескольких выразительных деталей и повседневная одежда превратится в яркую и праздничную! Большой ассортимент декоративных прижимных лапок вдохновит вас на творческую работу и вы удивитесь новым возможностям, которые предлагает фирма Pfaff.

Пожалуйста, записывайте кодовые номера швейных машин Pfaff, чтобы видеть, какие лапки подходят для вашей модели.

Лапка для защипов, 5, 7 и 9-желобков

BCDEFGJ

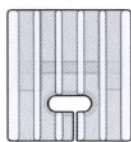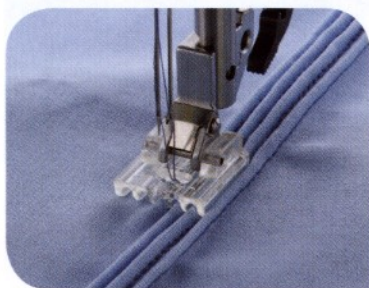

Лапка для защипов – 5 желобков
820226-096 BCDEFGJ

Лапка для защипов – 7 желобков
820227-096 BCDEFGJ

Лапка для защипов – 9 желобков
820479-096 BCDEFGJ


Вы легко сможете использовать классическую лапку для хлопка, легкой шерсти или других тонких тканей. Делайте защипы для получения ностальгического эффекта на скатертях, блузках, детской одежде и др.

1. Установите на машину лапку для защипов.
2. Установите двойную иглу
 - 5-желобков: двойная игла с расстоянием 2,0 мм
 - 7-желобков: двойная игла с расстоянием 1,6 - 2,0 мм
 - 9-желобков: двойная игла с расстоянием 1,6 мм.
3. Заправьте иглы (см. инструкцию к машине «Заправка машины при шитье двойной иглой»).
4. Текстильным маркером проведите линию расположения первого защипа.
5. Прошейте первый защип. Заложите первый защип в один из желобков и проложите второй, параллельно первому. Благодаря этому будет создаваться равномерный интервал между защипами.


Совет: Если вы хотите сделать акцент на защипах, то можно использовать Язычок для защипов, номер 820223-096 или 820678-096 для группы J) на передней части игольной пластины. Язычок приподнимает ткань и защипы получаются более рельефными.

Лапка для защипов с направителем для декоративных строчек

B C D E F G J

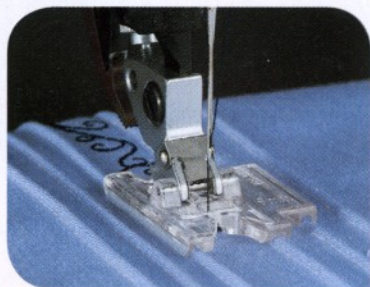

820224-096 **B C D E** 6 мм
820776-096 **F G J** 9 мм

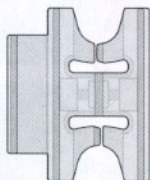


С помощью этой лапки можно делать защипы на расстоянии 5 и 11 мм друг от друга. Также с помощью этой лапки можно украсить свободное пространство между защипами декоративными строчками шириной до 6 мм или до 9 мм.

Зашипы:

1. Установите на машину лапку для защипов с направителем. Лапка может быть закреплена так, чтобы направитель находился слева или справа от лапкодержателя.
2. Установите двойную иглу.
3. Заправьте обе иглы нитками. Прошейте первый защип.
4. Уложите первый защип под желобком направителя. Прошейте второй защип. Он будет автоматически располагаться параллельно первому.
5. Прошейте все остальные защипы на выбранном вами расстоянии.

язычок для защипов

C D E F G J

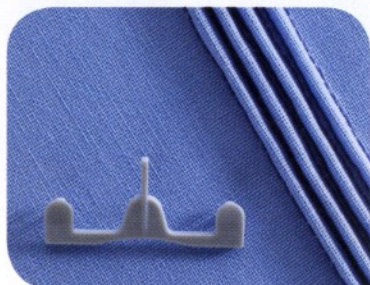

820678-096 **J**




820223-096 **C D E F G**

Язычок для защипов используется для выделения складок. язычок устанавливается в передней части игольной пластины вашей швейной машины. Ткань во время шитья приподнимается благодаря язычку, что делает защип выше и рельефнее.

Для тонких тканей рекомендуется использовать лапку для защипов с 7 желобками и маленький язычок для защипов. Для более плотных материалов лучше использовать лапку для защипов с 5 желобками и большой язычок для защипов.

1. Установите на машину выбранную вами лапку.
2. Закрепите язычок для защипов в отверстии, которое находится в передней части игольной пластины, так чтобы сам язычок был направлен к игле. Установите в машину двойную иглу размером 1,6 мм - 2,5 мм.
3. На ткани обозначьте первую линию защипа. Уложите ткань под лапку. Начните шить медленно, ровно направляя ткань вдоль язычка. Язычок будет приподнимать ткань, создавая тем самым рельефные защипы. (Во время шитья необходимо равномерно расправлять и направлять ткань.)

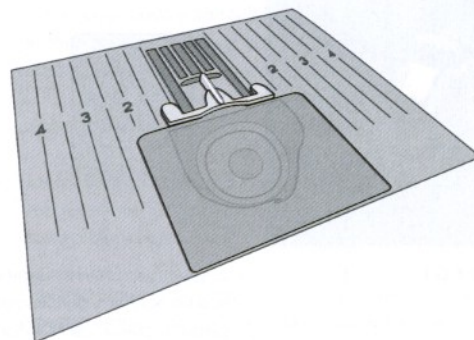




Аппликационная лапка

BCDEFGJ



820214-096 BCDEFGJ

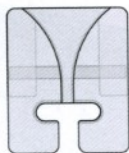

С помощью аппликационной лапки можно пришить аппликации красивым узким плотным швом. Короткая передняя часть увеличивает видимость. Вам обязательно понравится легкость в работе с этой лапкой! Можно также использовать строчку – имитацию ручного пришивания аппликаций, чтобы сделать фантастические аппликации или создать красивое лоскутное панно.

1. Установите на машину аппликационную лапку.
2. Выберите программу зигзаг.
3. Уменьшите длину стежка для получения красивой плотной гладьевой строчки.
4. Подложите стабилизатор под аппликацию. Прошейте по всем краям аппликации. Используйте функцию "остановка иглы в ткани" (если доступна для вашей машины) для поворота ткани или закруглений.

Открытая аппликационная лапка

DEFGJ



820215-096 DE 6 мм, с IDT™
820213-096 FGJ 9 мм, с IDT™

Лапка хорошо подходит для аппликационных швейных работ, требующих свободного обзора прохождения иглы. С помощью этой лапки быстро и легко создавать красивые аппликации. Аппликации можно также пришить специально разработанными программами, имитирующими ручную работу.

1. Вырежьте куски ткани для аппликации без припусков или заглажьте припуск вниз, используя трафарет.
2. Приутюжьте аппликацию на специальную клейкую бумагу - стабилизатор. Оторвите бумагу и приклейте аппликацию на ткань при помощи утюга.
3. Наденьте Открытую Аппликационную лапку с IDT™ (если доступно для вашей машины).
4. Выберите программу и направьте край детали вдоль внутреннего края лапки, чтобы шов проходил четко вдоль кромки аппликации. (При необходимости воспользуйтесь функцией «зеркальное отображение».) Таким образом основной шов будет находиться в тени кромки аппликации, а поперечные стежки будут захватывать деталь, тем самым образуя эффект ручной работы.

Лапка для бахромы

BCDEFGJ



820232-096 BCDEFGJ

С помощью этой лапки можно создавать фантастическую бахрому. Особенно эффектно эти строчки смотрятся на вязаных или вельветовых изделиях.

1. Нарисуйте на ткани текстильным маркером ваш рисунок.
2. Подложите под ткань стабилизатор.
3. Установите натяжение верхней нити на отметку 2 - 3 (уменьшаем натяжение, чтобы на лицевую сторону не выходила нижняя нить).
4. Установите программу зигзаг. Длина 0,5 - 1,0. Вышивайте ряд за рядом. При заполнении окружности необходимо вышивать концентрические контуры от внешней стороны к центру.
5. При работе с толстыми нитками рекомендуется длину стежка увеличить. Обязательно выполните образец для определения нужных параметров.
6. По окончании шитья, очень осторожно вынимайте изделие из-под лапки, чтобы предотвратить вытягивание последних петель.
7. Концы ниток завяжите узелками на изнаночной стороне, чтобы строчка не распускалась.

Совет: Лапка также рекомендуется для выполнения копировальной строчки.


ВНИМАНИЕ: Ширина стежка должна быть в пределах 2,5 - 6 мм.

Лапка для шнура с 3 желобками

BCDEFGJ



820666-096 BCDEFGJ



Красивые рельефные линии можно создавать с помощью лапки для нашивания одного или трех шнуров. Они создаются путем обметывания плотным зигзагом тонкого плетеного шнура. Аппликации также можно выполнить более объемными, если обработать край одним шнуром.

1. Уложите шнур в лапку так, чтобы он проходил сверху передней части лапки и затем под одним из желобков под лапкой и вытяните небольшой кусочек шнура позади лапки.
2. Обшейте шнур узкой сатиновой строчкой, создавая рельефный декоративный шов.

Совет: Вы можете получить удивительный эффект при работе с меланжевыми нитками, так как будет присутствовать переход от одного цвета к другому.

Специальный эффект достигается при вшивании трех шнуров одновременно. (Можно использовать разноцветные нитки и шнуры.) Рекомендуем выбрать трехшаговую строчку, например, трехшаговую эластичную строчку или какую-либо декоративную и установить соответствующие параметры.

ВНИМАНИЕ: Ширина строчки не должна превышать 7 мм.

Лапка для узлового шва с IDT™

G J



Лапка имеет выемку снизу для прохождения через утолщения - узлы.

1. Наденьте лапку для узлового шва с IDT™.
2. Подключите IDT™.
3. Выберите шов, который хотите сделать (запрограммированный вами или встроенный в машину)
4. Шейте

820613-096 G* J

G* за исключением 7530, 7550, 7562, 7570 и 2054

Звездная лапка с IDT™

D E F G J




Звездная лапка прекрасно подходит для шитья широких декоративных строчек. В процессе шитья вы хорошо видите шов благодаря открытой области. Звездная лапка предотвращает ткань от сморщивания и утягивания и позволяет вам использовать Pfaff IDT™ при шитье.

1. Наденьте Звездную лапку с IDT™.
2. Подключите IDT™.
3. Выберите декоративный или гладьевый шов.
4. Прошейте.
5. Не забудьте использовать стабилизатор, подходящий вашей ткани и технике шитья.

820654-096 D E F G J с IDT™

Лапка для бисера, 2 - 3 мм, 4 мм и 6 мм

C D E F G J



1. Наденьте лапку для бисерной нити.
2. Заправьте вашу машину невидимой нитью (в иглу) и обычными швейными нитками на шпульке.
3. Выберите один из следующих швов, в зависимости от вашей машины. Сделайте регулировки в соответствии с размером бисерной нити.

Для бисерной нити 2 - 3 мм

Зигзаг	длина 5	ширина 3,0
Строчка под старину	длина 3,5	ширина 3,0

Для бисерной нити 4 мм

Зигзаг	длина 3,5	ширина 4,0
Потайной шов	длина 1,0	ширина 4,5

Для бисерной нити 6 мм

Зигзаг	длина 6,0	ширина 6,0
Потайной шов	длина 1,5	ширина 6,0

4. Уменьшите натяжение нити для получения красивого шва.
5. Подложите стабилизатор под ткань и заведите под лапку.
6. Проденьте бисерную нитку в выемку под лапкой. Опустите лапку.
7. Поверните маховик вручную на себя, для создания стежков и укрепления бисерной нити на месте.
8. Шейте медленно.

Примечание: Сначала сделайте образец на кусочке ткани для регулировки натяжения нити, длины и ширины стежка, в зависимости от размера бусинок и ткани. Нанесите наметочную линию, если нужно.

Лапка для бисера, 2 - 3 мм
820884-096 C D E F G J

Лапка для бисера, 4 мм
820604-096 C D E F G J

Лапка для бисера, 6 мм
820605-096 C D E F G J

Чтобы украсить любой швейный проект нитями бисера или жемчуга, вы можете использовать эти лапки. Бусинки будут легко проскальзывать под лапкой в процессе пришивания – с ослепительным результатом.

Специальный шпульный колпачок

C D E F G J



Служит для создания красивых декоративных строчек и называется «обратная декоративная строчка», так как декоративный эффект образуется на нижней обратной стороне изделия. В зависимости от типа декоративных нитей, специальный шпульный колпачок может использоваться несколькими способами.

Для тонких шнуров и специальных декоративных нитей:

Медленно намотать декоративную нить на шпульку. Установить шпульку в специальный шпульный колпачок и протянуть через пластину натяжения. В зависимости от нужного вам эффекта вы можете отрегулировать натяжение нити путем поворота винта.

Для толстых шнуров и специальных текстурированных нитей:

Намотайте равномерно шнур на шпульку вручную по часовой стрелке. Установите шпульку в колпачок. Для получения выпуклого структурного эффекта шнур не надо протягивать через пластину натяжения, а проведите прямо в паз. Удерживая игольную нить, поверните маховое колесо на себя и достаньте нижнюю нить.



820602-096 C D E F G




820808-096 J

1. Заправьте иглу обычной швейной нитью.
2. Размер иглы должен соответствовать типу ткани.
3. Установите лапку № 2/2А или 8.
4. Уложите ткань под лапку лицевой стороной вниз и сверху положите отрывной стабилизатор.
5. Выберите строчку с разреженным застилом. Начните пробное шитье: прямая строчка, зигзаг и затем только декоративные строчки. Для получения лучшего результата необходимо увеличить длину стежка.
6. Шейте равномерно на замедленной скорости.
7. При необходимости можно увеличить натяжение верхней нити.

Лапка для Синели

B C D E F G J

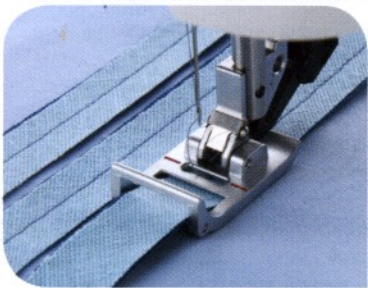

820615-096 B C D E F G J

Украсьте ваш проект махровым эффектом при помощи лапки для техники Синель. Эта лапка легко направляет и пришивает синельные слои -полоски на нужное место.



1. Заправьте машину обычными швейными нитками и снизу и сверху.
2. Выберите прямой шов или зигзаг. Используйте короткую длину и узкую ширину стежка. Другое предложение - трех-ступенчатый зигзаг, ширина стежка 1,5.
3. Вложите полоски в прижимную лапку, как показано на рис. Для получения наилучшего эффекта, используйте три слоя полосок!
4. Наденьте лапку для Синели.
5. Подключите IDT™.
6. Шейте осторожно. Синельная лапка будет направлять полоски и пришивать на нужное место, формируя стежки по центру полосок. (Подкладывайте стабилизатор под ткань.)
7. Добавьте другие синельные ряды к вашему проекту таким же образом.
8. Размахните полоски при помощи металлической или жесткой щетки.






Прекрасные цветочные решения! Это работа лапки для пришивания шнура от Pfaff.
Оформите свой дом в собственном стиле!

Лапка для вшивания шнура

A B C D E F G J




820530-096 A B C D E F G J

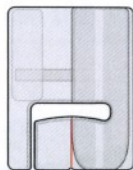


Лапка для вшивания шнура и лапка для вшивания двойного шнура используются для отделки и украшения вашего интерьера, например, подушек или каких-либо других аксессуаров. Также используются для создания и отделки чехлов для мебели, создавая ровный красивый кант. Шнур легко вшивается в ткань или изделие. Лапка для вшивания шнура работает тем же методом, что и лапка для бисера, однако предназначена для шнура большего размера. Вы можете создать любой цвет отделки по вашему желанию.


1. Выкроите по косой полосе из ткани необходимой вам длины и ширины (обхват шнура плюс припуски на швы).
2. Положите шнур на изнаночную сторону выкроенной полосы и оберните ткань вокруг шнура. (рис. А)
3. Уложите ткань со шнуром в желобок под лапку. (рис. В)
4. Установите прямую строчку, центральное положение иглы, длина стежка 3,0 мм.
5. Прошейте прямой строчкой вплотную к шнуру.
6. Обрежьте излишки припусков.
7. Для вшивания полученного канта в швейный проект: возьмите две детали проекта, прикрепите кант булавками к лицевой стороне одной детали вдоль линии шва и стачайте вместе, направляя кант по желобку лапки. Сверху наложите вторую деталь лицом к лицу с первой и также стачайте. Рекомендуем закруглить углы проекта для удобства прохождения канта под лапкой. (рис. С)

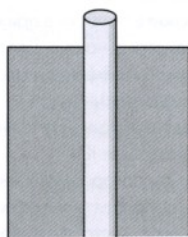

A



B


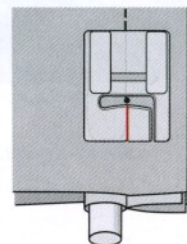


C


Лапка для вшивания двойного шнура




820531-096 ABCDEFGJ

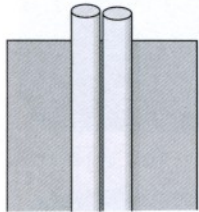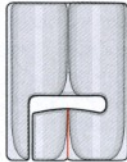

A

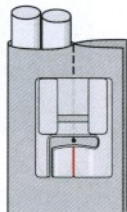

B



C


ABCDEFGJ

1. Выкроите по косой полосу из ткани нужной длины и ширины (обхват двух шнуров плюс припуски на швы).
2. Положите шнуры рядом друг с другом во внутрь сложенной вдвое полосы ткани. (рис. А)
3. Уложите под лапку оба шнура, чтобы они находились слева от иглы (правый шнур проходил через левый желобок лапки), а припуски на швы – справа от иглы. (рис. В)
4. Выберите прямую строчку, центральное положение иглы, длина стежка - 3.
5. Придерживайте шнуры во время шитья, чтобы они не перекручивались.
6. Обрежьте ткань близко ко шву и заглажьте припуски налево.
7. Загните излишки ткани к центру под шнурами.
8. Положите подвернутые шнуры под две выемки под лапкой и пришейте шнуры на ваш проект (рис. С)

Лапка для канта



820532-096 ABCDEFGJ

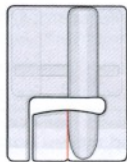

При обработке кантом изделие приобретает законченный вид. Вы можете использовать готовый кант, либо сделать его самостоятельно из вашего материала.

ABCDEFGJ

Вшивание канта в шов:

1. Установите на машину лапку для канта.
2. Уложите кант вдоль линии шва на лицевую сторону изделия. Положите сверху вторую деталь изделия лицом к лицу.
3. Уложите ткань и кант под лапку, чтобы кант проходил через желобок на нижней стороне лапки. Стачайте прямой строчкой, длина стежка 2,5 мм. Желобок на нижней стороне лапки является направителем для прохождения канта во время шитья.

Как сделать кант из вашей ткани:

1. Вырежьте по косой полосу ткани нужной вам длины и ширины (обхват шнура плюс припуски на швы).
2. Положите шнур на изнаночную сторону ткани и оберните шнур тканью.
3. Положите завернутый в ткань шнур в желобок под лапку.
4. Прошейте. Благодаря желобку у вас получится собственноручно изготовленный кант.

Совет: При вшивании канта в изделие, рекомендуется изменять положение иглы для прохождения шва вплотную к канту.



Необычный эффект с лентами и шнурами!
Используйте зигзаг или ваш любимый декоративный шов для пришивания ленточек при помощи лапки для Декорирования от Pfaff. На ней есть специальное отверстие для лент и шнуров, которое удерживает их на месте.

Лапка для Декорирования

B C D E F G J




820614-096 **B C D E F G J**

Украсьте ваш проект различными лентами, используя лапку для Декорирования. Эта лапка легко направляет ленты в отверстия спереди под прижимную лапку.

1. Заправьте машину обычными швейными или декоративными нитками сверху и обычными швейными нитками на шпулке.
2. Выберите прямой шов, зигзаг или декоративную строчку. Избегайте использовать швы с боковой подачей и швы, где используется много движений иглы вперед-назад.
Совет: Для лент 6 мм шириной, вы также можете использовать двойную иглу 6 мм. Выберите прямой шов и пришейте полоску сразу с двух сторон.
3. Вставьте ленту в лапку, как показано на рис.
4. Наденьте лапку для Декорирования.
5. Подключите IDT™.
6. Шейте осторожно, не слишком быстро. Если ваша машина имеет замедленную функцию шитья, включите ее. (Используйте стабилизатор под ткань).
7. Для получения красивого результата, используйте ленты из шелка, вельвета, х/б и др.

Лапка для нашивания тесьмы

H

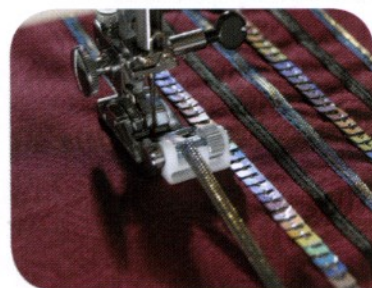

820559-096 **H**

При нашивании простой тесьмы вы можете ее украшать всеми видами декоративных строчек. При нашивании лент из пайеток и декоративной тесьмы рекомендуется шить прямой строчкой.

Ширина тесьмы максимум 7,6 мм:
Вставьте тесьму в отверстие направителя и вытяните небольшой кусочек тесьмы позади лапки. Проткните иглой отмеченное место на изделии и начните шитье.

Ширина тесьмы максимум 4 мм:
Вставьте тесьму между двумя ребрами, которые поддерживают направитель, и протяните кусочек тесьмы позади лапки.


Нашивание двух тесемок одновременно:
Вставьте одну тесьму в отверстие направителя, другую – между двумя ребрами и протяните кончики обеих позади лапки.

Нашивание пайеток:
Вставьте ленту из пайеток в отверстие направителя и протяните кусочек ленты позади лапки.


Направитель для соединения



Направитель для соединения имеется двух вариантов: шириной 3 мм и 5 мм. Он служит для создания прекрасного эффекта мережки. Направитель гарантирует, что расстояние между двумя деталями изделия всегда будет оставаться постоянным.

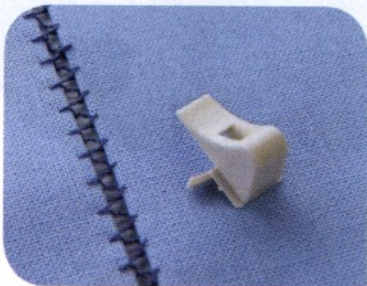

820228-096 CDEFG 3 и 5 мм

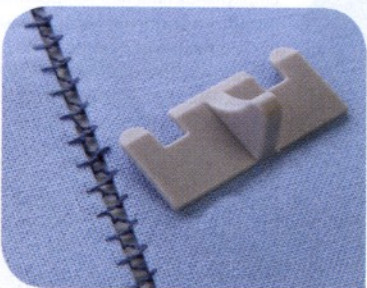


820679-096 J 3 и 5 мм


C D E F G J

1. Установите на машину стандартную лапку и вставьте направитель в отверстие, расположенное в передней части игольной пластины.
2. На обеих деталях припуски на шов приутюжьте к изнаночной стороне.
3. Положите заутюженные куски ткани с каждой стороны направителя лицевой стороной вверх. Выберите на машине Pfaff соединительную строчку и сшейте детали вместе. Направитель для соединения помогает сохранять постоянную дистанцию между краями деталей во время шитья, создавая эффект мережки.

СОВЕТ: Важно выбрать шов, который будет захватывать ткань с обеих сторон. Толстые нитки придадут эффект ручной работы.

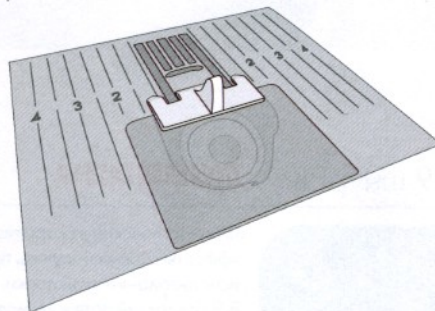

Пластина для глазка 4,5, 6,5, 8,5 мм

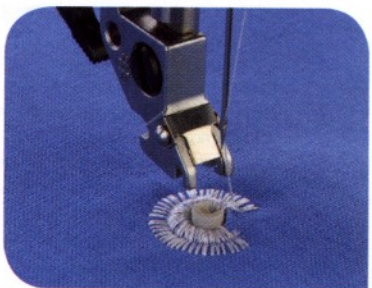


820901-096 J 4,5, 6,5, 8,5 мм

Создание глазков - это старинная традиция, которая очень популярна для украшения столового белья и деталей одежды. Благодаря специальным пластинам для глазков и различным вариациям строчек, вы самостоятельно создадите великолепные изделия.

J


1. Снимите с машины лапку.
2. Закрепите пластину для глазков на игольной пластине, как показано на рисунке и убедитесь, что штифт А зашел в средний вырез игольной пластины. Нажмите на пластину для глазков вниз до отказа и сдвиньте немного вперед.
3. Отметьте на ткани место расположения глазков. Натяните ткань в пальцах. При необходимости используйте стабилизатор.
4. Острыми ножницами надрежьте одну-две нити в центре намеченного глазка на ткани и продавите в этом месте сердечником пластины. Ткань должна туго облегать сердечник.
5. Поставьте рычаг подъема лапки в положение ручного передвижения ткани/штолпки или выберите иконку Свободной техники.
6. Вытяните вверх нижнюю нить и придерживайте ее во время выполнения первых стежков.
7. Обметайте вырез в ткани выбранной строчкой. Во время работы пальцы нужно поворачивать медленно и равномерно. Стежки должны укладываться вплотную друг к другу.
8. По окончании закрепите нити несколькими стежками прямой строчки.

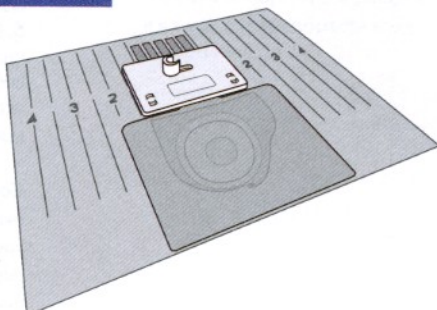




Лапка для 7/9 шнуров

BCDEFGJ

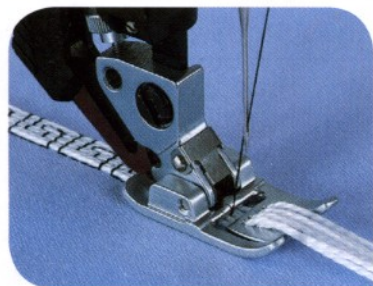

820608-096 BCDEFGJ с IDT™

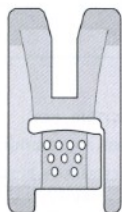

Фантастические декоративные эффекты можно получить при использовании этой лапки. В 9 отверстий лапки вы можете заправить различные типы тонких шнуров, шелковых нитей, мулине или блестящие нитки и прошить по ним любой узорной или декоративной строчкой.

1. Отрежьте шнуры нужной длины. Заправьте их по отдельности в отверстия лапки и протяните небольшие концы под лапкой назад, оставив 4 - 5 см.
2. Установите на машину лапку для 7/9 шнуров.
3. Выберите нужную вам строчку и обшить шнуры.

Совет: Рекомендуем заправлять верхнюю нить машины вышивальной ниткой для получения более красивых эффектов.

Циркулярная линейка-направитель

BCDEFGJ



820246-096 BCDEFGJ

Циркулярная линейка-направитель позволяет выполнять прекрасные декоративные окружности. Вы можете создать фантастические эффекты, если воспользуетесь еще различными дополнительными лапками. Без колебаний приступайте к работе и оформите яркими мотивами вашу одежду, сумки, интерьер дома и все остальное, что только пожелаете! Направитель имеет разметку с интервалом 1 см.

1. Ослабьте винт позади лапкодержателя, чтобы установить и закрепить с левой стороны циркулярную линейку-направитель. Радиус окружности зависит от расположения направителя в месте крепления.
2. Затяните винт позади лапкодержателя, закрепив циркулярную линейку-направитель на нужном вам расстоянии.
3. Подложите под ткань стабилизатор.
4. Отметьте на ткани текстильным маркером центральную точку окружности. Совместите центр окружности с резиновым наконечником направителя.
5. Выберите любую декоративную строчку и начните шить. Для выбранной декоративной строчки используйте рекомендованную машинной лапку.


Совет: Для изменения диаметра окружности, нужно ослабить крепежный винт позади лапкодержателя, передвинуть циркулярную линейку-направитель на нужную отметку и затянуть винт.

Лапка для сборок

BCDEFGJ



Металлическая лапка
820668-096 **BCDEFGJ**
Прозрачная лапка
820667-096 **BCDEFGJ**

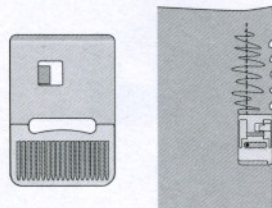

Сборки – это классическое украшение изделий. С помощью специальной лапки сборки легко выполнить на подушках, занавесках или детской одежде. Вы можете одновременно собирать в сборки и стачивать две детали изделия - это очень просто и быстро.

1. Выберите прямую строчку и переведите иглу в крайнее левое положение.
2. Уложите деталь для сборок под лапку, лицевой стороной вверх. Другую деталь, которая не собирается в сборки, уложите сверху лапки, лицевой стороной вниз, и заведите в вырез лапки и далее под лапку.
3. Во время шитья придерживайте ровно обе детали, чтобы сборки создавались равномерно.

Совет: Для увеличения собирания сборок можно увеличить длину стежка. Для собирания в сборки одной детали ткани, уложить ткань под лапку и установить длину стежка и натяжение нити по вашему желанию, в зависимости от интенсивности собирания.

Аппарат для складок

ABCDEFGGJ



820255-096 **ABCDEFGG**
820885-096 **J**

При помощи этого устройства вы сможете сделать густые или редкие складки автоматически при шитье. Это незаменимый помощник при шитье штор, детской одежды и др. Аппарат для складок может использоваться в трех вариантах:

- Складирования и закрепления складок.
- Складирования и одновременного пришивания складок к другому куску ткани.
- Складирования и одновременного пришивания складок к другому куску ткани и вшиванию кружева.

Подробная инструкция по использованию находится в коробке аппарата для складок и вы можете приобрести его у дилера Pfaff.



На этой подушке вы видите всплеск креативных идей! Это сделано при помощи лапки для толстых нитей от Pfaff, лапки для бахромы (см. стр. 27), а так же необыкновенно красивых декоративных строчек, прошитых двойной иглой. Попробуйте повторить!



Лапка для толстых нитей

B C D E F G J



820607-096 B C D E F G J с IDT™

С помощью этой лапки достигаются красивые декоративные эффекты при нашивании объемной пряжи, узких тесемок, сутажа, тонких резиновых лент и т.д.

1. Для пришивания шнуров можно использовать швейные, невидимые или вышивальные декоративные нити.
2. Проденьте шнур или ленту спереди через направляющее ушко лапки, затем в отверстие, далее под лапку и выведите позади лапки.
3. Установите на машину лапку и подключите IDT™ (при его наличии).
4. Выберите программу, например зигзаг или декоративная строчка. Ведите строчку вдоль предварительно намеченной линии. Также вы можете шить по волнистым или закругленным линиям для создания текстурного эффекта.


Совет: Можно взять несколько тонких шнуров и нитей пряжи и перекрутить их. Вы получите новую интересную текстуру.

Лапка с покрытием для декоративных строчек

C D E F G J



820777-096 C D E F G J




Специальное покрытие на нижней стороне лапки позволяет беспрепятственно проходить по трудным тканям. Рекомендуется использовать для шитья декоративных строчек шириной до 9 мм на труднотранспортируемых материалах, таких как кожа, винил и т. д.

ШИТЬЕ ■ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО ШИТЬЯ

Лапка для декоративных строчек

C D E F G J

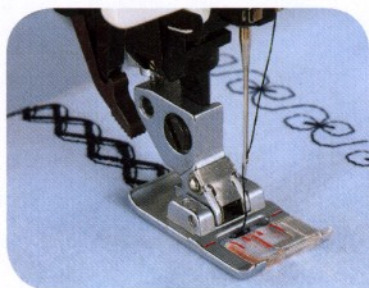

Служит для украшения декоративными строчками ваших изделий. На лапке имеются специальные отметки, чтобы помочь направлять изделие при шитье декоративных строчек и бордюров. На нижней стороне лапки имеется специальный желобок для обеспечения равномерного прохождения строчек плотного застила.

820253-096 D E с IDT™

820774-096 G J с IDT™


820775-096 F G J

820278-096 C* E

C* только для tiptronic 2010 и expression

Лапка для Макси-узоров

G J

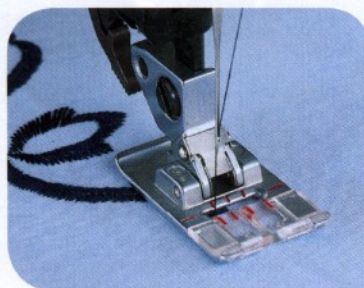

Благодаря специально широкой рабочей области, эта лапка прекрасно подходит для шитья макси-узоров. Широкое основание лапки помогает поддерживать изделие во время шитья во все стороны.

820778-096 G J

Прозрачная лапка

A B C



Используйте Прозрачную лапку для дополнительного обзора во время шитья. Эта лапка имеет метки для облегчения расположения декоративных швов и бордюров на ткани. Специальная выемка на подошве лапки позволяет проходить по плотным выпуклым швам.


1. Установите на машину прозрачную лапку.
2. Выберите нужную программу и шейте.

820229-096 B C

820289-096 A

Подставка для катушки


C D E F G J

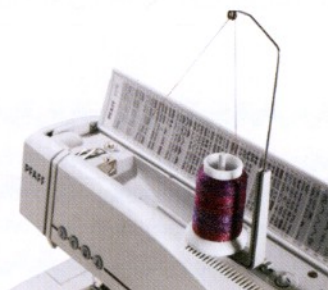

Подставка для катушки облегчает использование декоративных ниток и больших катушек. Подставка устанавливается сверху машины. В комплект входит подставка, направитель нити и сетка.

820612-096 C D E F G J

■ ИГЛЫ

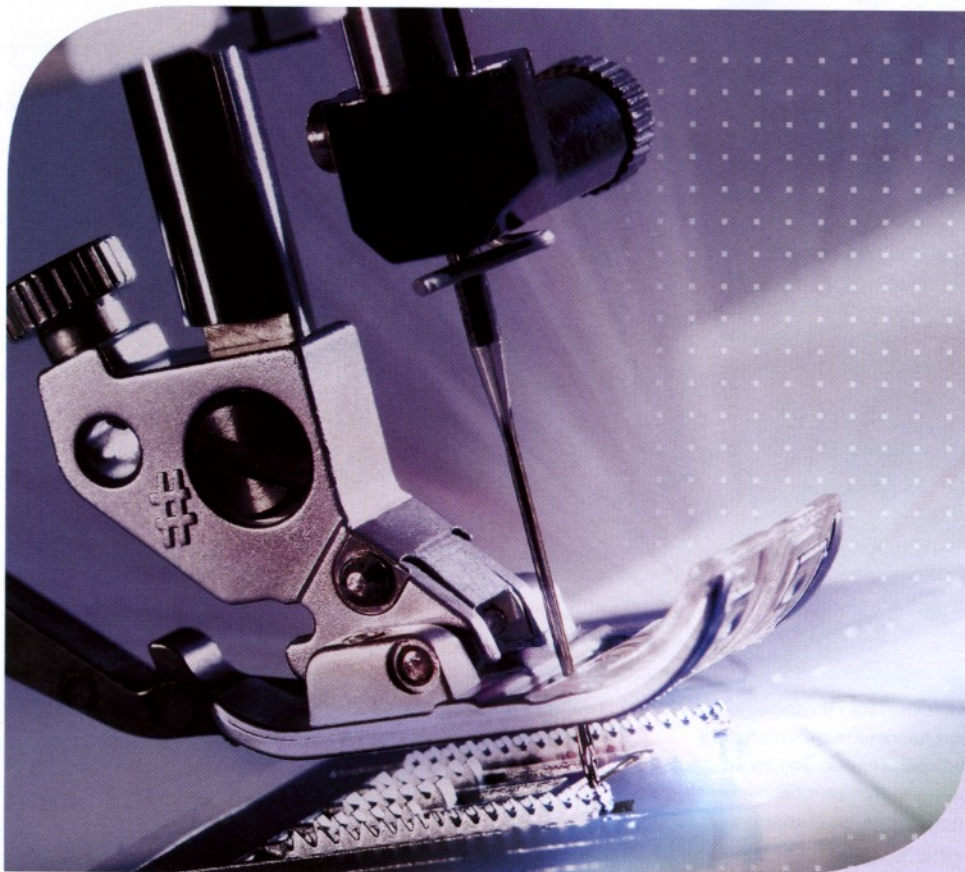

Множество швейных техник и типов тканей побудило к созданию различных типов игл. Фирма Pfaff предлагает вам большой ассортимент игл самого высокого качества. Вы незамедлительно увидите преимущества этих игл при шитье. Спрашивайте дилера Pfaff о новинках в этой области.

Иглы для плотных тканей



Иглы для плотных тканей (H-J) имеют острое острие для протыкания толстых слоев ткани без поломки. Для хлопковых, джинсовых, холщевых материалов, микрофибры.

620 07 19-96: (2 номер 90, 2 номер 100, 1 номер 110)
620 07 21-96: (5 номер 80)
620 07 22-96: (5 номер 90)
620 07 23-96: (5 номер 100)
620 07 24-96: (5 номер 110)

Иглы для Квилтинга



Иглы для Квилтинга (H-Q) имеют специально-заточенное острие, слегка закругленное, для облегчения прохождения через многослойные ткани.

620 07 26-96: (3 номер 75, 2 номер 90)
620 07 27-96: (5 номер 75)
620 07 28-96: (5 номер 90)

Иглы для эластика



На игле для эластика (H-S) имеется специальная кромка, исключая пропуск стежков при растягивании материала. Для трикотажа, спортивных костюмов, флиса, синтетических материалов и др.

620 07 29-96: (5 номер 75)
620 07 30-96: (5 номер 90)




Иглы Микротекс



Иглы Микротекс очень острые (H-M), как и иглы для Хлопка, но меньших размеров. Используйте для микроволокнистого легкого и плотно-тканного материала.

620 07 31-96: (2 номер 60, 2 номер 70, 1 номер 80)
620 07 32-96: (5 номер 60)
620 07 33-96: (5 номер 70)
620 07 34-96: (5 номер 80)
620 07 35-96: (5 номер 90)

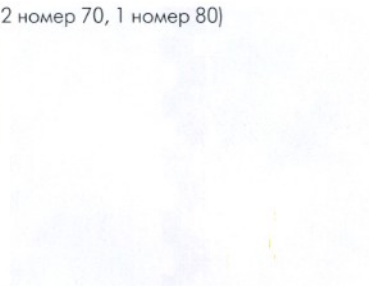


Игла с лопастью




Игла с Лопастью имеет широкие лопасти с обеих сторон, которые при шитье оставляют отверстия в рыхлых тканях. Имитация французского шва и мережки.

620 07 52-96: (1 номер 100)
620 07 53-96: (1 номер 120)

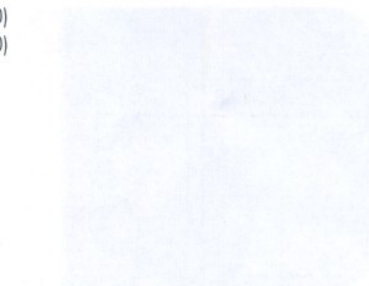


Двойная игла/Специальные двойные иглы

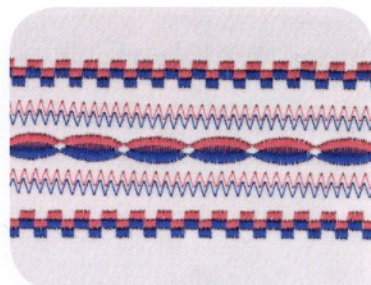

Двойные иглы совмещают в себе две иглы в одном держателе. Игла предназначена для декоративных отделочных швов и защипов. Доступны в трех размерах (70, 80, 90) и трех типах (универсальные, для плотных тканей, для вышивания), расстояние между иглами приведено в мм (1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 6,0). Чем выше число, тем больше расстояние между иглами. Иглы 4,0 и 6,0 предназначены только для прямой строчки.

620 07 36-96: (1 номер 70. 1,6 мм)
620 07 38-96: (1 номер 80. 2 мм)
620 07 39-96: (1 номер 80. 2,5 мм)
620 07 40-96: (1 номер 80. 4 мм)
620 07 41-96: (1 номер 90. 3 мм)
620 07 42-96: (1 номер 90. 4 мм)
620 07 43-96: (1 номер 100. 4 мм)
416 09 51-01: (1 номер 100. 6 мм)

620 07 46-96: (1 номер 100. 4 мм) двойная игла для плотных тканей
620 07 47-96: (1 номер 75. 2 мм) двойная игла для вышивания
620 07 54-96: (1 номер 100) двойная игла с лопастью

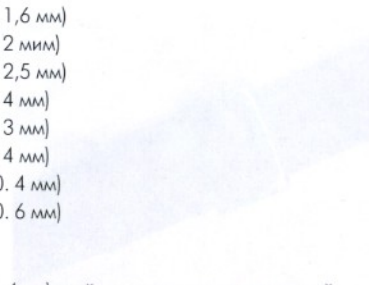

Иглы с округлым острием



Иглы с округлым острием (HSUK) имеют более закругленный конец, чтобы не разрывать и не срезать структурное волокно. Игла раздвигает нитки при прокалывании.

620 07 55-96: (5 номер 70)
620 07 56-96: (5 номер 80)
620 07 57-96: (5 номер 90)
620 07 58-96: (5 номер 100)
620 07 59-96: (1 номер 70, 2 номер 80, 2 номер 90)

Тройные иглы



Тройная игла имеет три иглы на одном держателе. Для верхней отстрочки и декоративного шитья.

411 31 39-01: (2 номер 80, 2,5 мм)

Двойная игла для эластича



Эластичные двойные иглы имеют две иглы Stretch на одном держателе.

620 07 48-96: (1 номер 75, 2,5 мм)
620 07 49-96: (1 номер 75, 4 мм)

Комплекты игл



Упаковка по 10 штук

412 38 10-01: (2 номер 70, 3 номер 80, 1 номер 90; stretch 1 номер 75, 1 номер 90; jeans 1 номер 90, 1 номер 100)

Универсальная упаковка по 5 штук

411 78 90-01: (1 номер 70, 1 номер 80, 1 номер 90; stretch 1 номер 90; jeans 1 номер 90)


Универсальная упаковка по 10 штук

411 31 17-01: (2 номер 70, 6 номер 80, 2 номер 90)

Иглы для кожи по 5 штук

620076096: (номер 80)
620076196: (номер 90)
620076296: (номер 100)
620076396: (номер 110)

Универсальные иглы

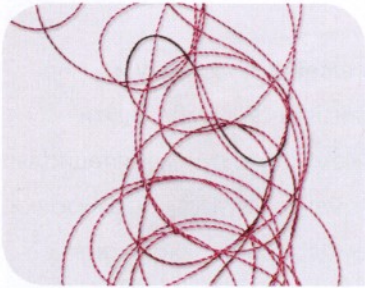

Универсальные иглы (H) имеют слегка закругленное острие и имеют разные размеры. Иглы предназначены для обычного шитья на тканях различной плотности.

620 06 98-96: (5 номер 60)
 620 06 99-96: (10 номер 60)
 620 07 00-96: (5 номер 70)
 620 07 01-96: (10 номер 70)
 620 07 02-96: (5 номер 75)
 620 07 03-96: (5 номер 80)
 620 07 04-96: (10 номер 80)
 620 07 05-96: (5 номер 90)
 620 07 06-96: (10 номер 90)
 620 07 07-96: (5 номер 100)
 620 07 08-96: (10 номер 100)
 620 07 09-96: (5 номер 110)
 620 07 10-96: (5 номер 120)
 620 07 11-96: (1 номер 70, 2 номер 80, 2 номер 90)
 620 07 12-96: (2 номер 70, 6 номер 80, 2 номер 90)

Иглы для отстрочки по верху



Очень широкое ушко на этой игле позволяет использовать ее с успехом для верхнего шва с более толстой ниткой. И ушко и бороздка широкие и подходят для машинного вышивания кружева, декоративного шитья и Квилтинга, с использованием декоративных х/б ниток номер 12 и 30 и других.

620 07 13-96: (5 номер 80)
 620 07 14-96: (5 номер 90)
 620 07 15-96: (5 номер 100)

Вышивальные иглы



Вышивальные иглы (H-E) имеют специальную выемку и слегка закругленное острие, а отверстие ушка несколько больше, чтобы не повредить материал или нитку. Используйте для вышивания металлическими или другими вышивальными нитками.

620 07 16-96: (3 номер 75, 2 номер 90)
 620 07 17-96: (5 номер 75)
 620 07 18-96: (5 номер 90)

■ СУМКИ



Возьмите швейную машину и вышивальный блок с собой! Эти стильные чемоданы от Pfaff специально предназначены для транспортировки. Внутри чемоданов есть карманы и отделения для удобного расположения мелких аксессуаров.

Очень удобно!
Безопасный и комфортабельный способ для перевозки вашей швейной машины и вышивального блока.

Тележка

Служит для перевозки багажа.

820 898-001





Сумка для аксессуаров

Практичная сумка с 25 карманами, для хранения и перевозки прижимных лапок, ножниц, ниток, игл и других швейных принадлежностей.

820 899-001



Упакуйте вышивальный блок creative vision в этот чехол для защиты его от повреждений - особенно при перевозке.

Чехол для вышивального блока

Чехол для транспортировки вышивального блока с наружным карманом. Эта практичная сумка для хранения и перевозки вышивального блока creative vision.

413 07 13-01



Прекрасное дополнение к вашей машине Pfaff creative vision!





Вышивание

Любой владелец швейно-вышивальной машины Pfaff имеет неограниченный источник творческих возможностей. Вышивки разработаны по самым последним тенденциям моды для одежды, аксессуаров и украшения интерьера. Многоцветные, супер-большие, очаровательные дизайны невероятного качества Pfaff. Они прекрасны и у вас сразу появятся новые идеи! Благодаря правильно подобранному аксессуару, вы получите профессиональные результаты.

Для получения новой информации, регулярно посещайте сайт в Интернете www.pfaff.com или ближайшего дилера Pfaff.

■ ВЫШИВАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ



Неограниченный источник вдохновения! Восхитительные большие или очаровательные маленькие; цветы и бордюры, романтика и модерн; сложные узоры или простые линии – каждый найдет себе в этих коллекциях вышивку по своему вкусу.



www.myembroideries.com

Посетите сайт www.myembroideries.com и найдете там все необходимое для творческого вышивания! Огромная коллекция дизайнов - от мини до мега, для разных пялец и различных техник. Так же вы найдете на сайте художественную галерею для вдохновения и обучающий раздел, в котором представлены видеоклипы и пошаговые инструкции по изучению новых вышивальных техник.

Коллекция вышивальных дизайнов Дизайны Pfaff

Коллекции вышивальных дизайнов доступны для всех вышивальных машин Pfaff. Каждая вышивальная коллекция включает буклет со всей информацией необходимой при вышивании дизайнов.

Вышивальную коллекцию постоянно пополняется новыми дизайнами. Регулярное обновление коллекции представлено в Интернете на сайте: www.pfaff.com.



4129081-96

CREATIVE ПЯЛЬЦЫ



При помощи пялец creative от Pfaff, вы всегда получите профессиональные результаты в вышивании. Все вышитые дизайны будут прекрасного качества независимо от размера. Большой ассортимент вышивальных пялец служит гарантией в получении хороших результатов и удовольствия от вышивания. Посетите вашего дилера Pfaff.

Дизайны из Вышивальной Коллекции 392 Grand Dream Richelieu.



Для creative vision

820888-096

Сенсация! creative GRAND DREAM HOOP 360 x 350 мм

Пяльцы creative GRAND DREAM HOOP имеют размер вышивальной области 360 x 350 мм. На сегодняшний день это самые большие пяльцы на рынке вышивальных машин! Мы надеемся, что вы получите удовольствие от вышивания!

Вы сразу сможете начать вышивать, так как в комплект входят специальные дизайны для пялец GRAND DREAM HOOP.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Два дизайна в комплекте с пяльцами и третий дизайн вы сможете загрузить на сайте www.myembroideries.com по сниженной цене, используя специальный код.



creative ALL FABRIC HOOP II 150 x 150 мм

Это то, что вам нужно! Одни внешние пяльцы с функцией Pfaff „Quick release“ и две части внутренних пялец, которые облегчат процесс вышивания на разных тканях! С пяльцами Pfaff creative ALL FABRIC HOOP II вышивать легко! Просто выберите внутренние пяльцы „Light“ для легких тканей и „Heavy“ - для плотных и многослойных материалов.

820889-096
Для creative vision

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Два дизайна в комплекте с пяльцами и третий дизайн вы сможете загрузить на сайте www.myembroideries.com по сниженной цене, используя специальный код.



creative DELUXE HOOP 360 x 200 мм

Заправляйте ткань и вышивайте дизайны размером до 360 x 200 мм. Функция Quick Release облегчит процесс заправки ткани.

412 94 45-02
Для creative vision

creative MASTER HOOP 240 x 150 мм

Заправляйте ткань и вышивайте дизайны размером до 240 x 150 мм. Функция Quick Release облегчит процесс заправки ткани.

412 96 85-02
Для creative vision

creative 120 SQUARE HOOP 120 x 120 мм

Заправляйте ткань и вышивайте дизайны размером до 120 x 120 мм. Функция Quick Release облегчит процесс заправки ткани.

412 96 82-02
Для creative vision



creative GRAND HOOP! 250 x 225 мм

Вышивайте дизайны размером больше, чем пяльцы, но без перезапяливания ткани! Фирма Pfaff разработала пяльцы с большой вышивальной областью 250 x 225 мм, которые нужно просто перевернуть!


Пяльцы creative GRAND HOOP и вышивальные дизайны Pfaff всегда доступны у дилеров Pfaff.

820493-096
Для creative 2170, 2144, 2140, 2134 и 2124

Поддерживающий Столик также поставляется отдельно.
820606-096

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Три эксклюзивных дизайна при покупке creative GRAND HOOP! В комплекте также поддерживающий столик, эксклюзивный трафарет и клипсы (8 шт.) для закрепления ткани на пяльцах.

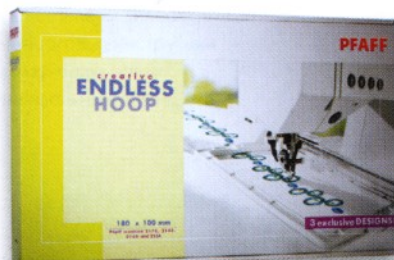

creative ENDLESS HOOP! 180 x 100 мм

Для украшения ваших модных проектов красивыми бордюрами, Pfaff предлагает пяльцы creative ENDLESS HOOP. Теперь вы сможете вышивать дизайны один за другим и создавать красивые бесконечные узоры, не снимая пялец. Размер пялец 180 x 100 мм!

820591-096
Для creative 2170, 2144, 2140 и 2134

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Три эксклюзивных дизайна при покупке пялец creative ENDLESS HOOP!

ВЫШИВАНИЕ ■ CREATIVE ПЯЛЬЦЫ/АКСЕССУАРЫ




creative RECTANGULAR HOOP 120 x 115 мм

Пяльцы Rectangular Hoop идеально подходят для вышивания на небольших кусочках ткани. Эти пяльцы можно приобрести у дилера Pfaff.

820592-096
Для creative 2170, 2144, 2140, 2134 и 2124

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Три эксклюзивных дизайна при покупке пялец creative RECTANGULAR HOOP!

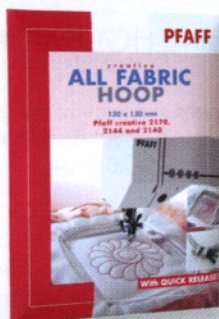

creative ALL FABRIC HOOP 130 x 130 мм

Это то, что вам нужно! Одни внешние пяльцы с функцией Pfaff „Quick release“ и две части внутренних пялец, которые облегчат процесс вышивания на разных тканях! С пяльцами Pfaff creative ALL FABRIC HOOPII вышивать легко! Просто выберите внутренние пяльцы „Light“ для легких тканей и „Heavy“ - для плотных и многослойных материалов.

820659-096
Для creative 2170, 2144 и 2140

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Три эксклюзивных дизайна при покупке пялец creative ALL FABRIC HOOP!



creative PETITE HOOP 80 x 50 мм

Вышивать петли или маленькие дизайны очень легко и быстро при помощи новых пялец creative PETITE HOOP от Pfaff.

820658-096
Для creative 2170, 2144 и 2140

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Пять эксклюзивных дизайнов (три дизайна и петли) при покупке пялец creative PETITE HOOP.

Также доступно!

creative HOOP 225 x 140 мм

Большие пяльцы можно купить дополнительно, если вы вышиваете одновременно несколько изделий. Это ускорит процесс заглаживания отдельных элементов.

93 039 340 44 000
Для creative 2170, 2144, 2140, 2134 и 2124

creative HOOP 80 80 x 80 мм

Заправляйте ткань для получения прекрасных результатов в пяльцы размером 80 x 80 мм.

820476-096
Для creative 7570 и 7562
С адаптером: Для creative 2170, 2144, 2140 и 2134

creative ROUND HOOP 120 x 115 мм

Заправляйте ткань для получения прекрасных результатов в пяльцы размером 120 x 115 мм.

93 039 343 44 000
Для creative 2170, 2144, 2140, 2134 и 2124

creative ROUND HOOP 80 x 80 мм

Заправляйте ткань для получения прекрасных результатов в круглые пяльцы размером 80 x 80 мм.



820007-096
Для creative 2170, 2144, 2140, 2134 и 2124



creative HOOP ADAPTER

Используйте адаптер для вышивания на пяльцах creative HOOP 80 на ваших машинах creative 2170/2144/2140/2134.

820477-096

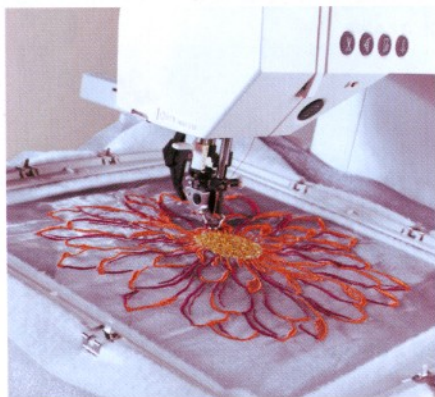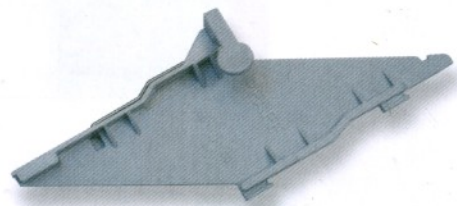

creative HOOP MAGIC

Фиксатор пялец HOOP MAGIC разработан специально для получения вышивки хорошего качества без использования стабилизатора с изнаночной стороны. Фиксатор пялец HOOP MAGIC прекрасно работает с тонкими, скользкими, легкими тканями, такими как шелк, органза или шифон, под которыми не желательно наличие стабилизатора при вышивании дизайна.

Фиксаторы creative HOOP MAGIC доступны в разных размерах. Фиксатор creative HOOP MAGIC может использоваться многократно.

1. Расположите наружную часть пялец на плоской поверхности, поместите ткань для вышивания и сверху ровно положите фиксатор пялец HOOP MAGIC.
2. Внутреннюю часть пялец положите на фиксатор HOOP MAGIC. Совместите пяльцы вместе.
3. Затяните винт так, чтобы фиксатор пялец Hoop Magic удерживал ткань со всех четырех сторон.
4. Закрепите клипсами фиксатор пялец, если работаете с пяльцами 225 x 140 или 250 x 225 мм.
5. Вышейте дизайн. Будьте внимательны, чтобы фиксатор не был прошит при вышивании дизайна.
6. По окончании вышивания аккуратно распяльте пяльцы и удалите фиксатор.

creative HOOP MAGIC

820593-096 80 x 80 мм HOOP
 820804-096 120 x 120 мм HOOP
 820594-096 120 x 115 мм RECTANGULAR HOOP
 820660-096 130 x 130 мм All fabric HOOP
 820895-096 150 x 150 мм All fabric HOOP II
 820595-096 225 x 140 мм HOOP
 820897-096 240 x 150 мм MASTER HOOP
 820596-096 250 x 225 мм GRAND HOOP
 820805-096 360 x 200 мм DELUXE HOOP



Вышивальная лапка Creative

E F G



Вышивальные лапки разработаны специально для использования в швейных и вышивальных машинах Pfaff. Выбирайте соответствующую вашей машине лапку.

820252-096 F G*

G* за исключением creative 2140, 2144, 2170

820280-096 E* G**

E* только для creative 2124

G** только для creative 2140, 2144, 2170

Вышивальная/Сенсорная лапка для Свободной техники

J



Сенсорная лапка для Свободного передвижения ткани используется для стежки и вышивания. При вышивании этой лапкой у вас всегда будет хороший обзор.

При медленном шитье в свободной технике лапка будет подниматься и опускаться на каждом стежке, удерживая ткань в процессе формирования стежков. При шитье на большой скорости лапка плавает над тканью.

820671-096 J

Подставка для 8 катушек creative


J



Устанавливается сверху машины. Стержни для восьми катушек пронумерованы для удобства смены цветов.

820809-096 J

■ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ CREATIVE 4D

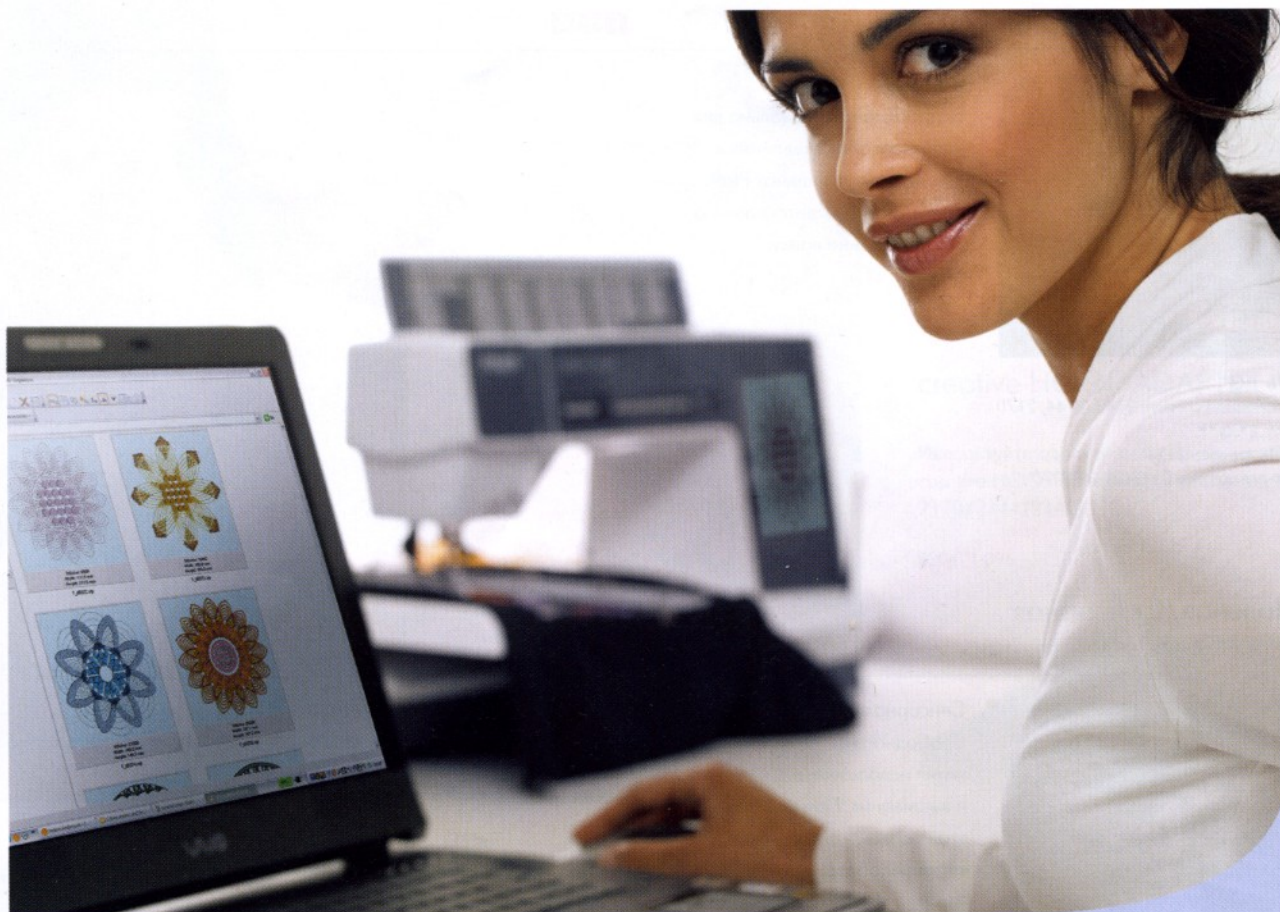

Каждый кто увлекается вышиванием, по достоинству оценит новое программное обеспечение от Pfaff creative 4D. Вышивальный мир был трехмерный... а сейчас 4-мерное видение! Идеально для творчества.

Никогда еще не было таких возможностей и никогда прежде не было таких простых и удобных в использовании вышивальных программ. Создайте свой собственный мир. Превратите ваши любимые картинки и фотографии в уникальные вышитые изображения.

Увековечьте торжественные моменты вашей жизни при помощи монограмм. Создавайте великолепные мотивы крестиком.

Комбинируйте и редактируйте дизайны. Просматривайте созданный дизайн в реалистичном изображении, используя свои любимые нитки, ткани, одежду или вышитые панно. Результат вдохновит вас!

Вышивальные программы Pfaff creative 4D

Реальность - Experience 3D

- Просматривайте в 3D, выбирая заставку из 7 текстурных тканей.
- Дизайны показаны в выбранных пальцах.
- Увеличивайте дизайны.
- Печатайте в 3D.

Выбирайте любимые цвета:

- Более 13,000 ниток; 27 производителей ниток.
- Просмотр специальных ниток (включая металлик, мульти-колер и различную толщину).
- Легкая смена цвета при помощи прокрутки цветовой палитры.
- Выбор палитры цветов.
- Уменьшение количества цветов перед вышиванием при помощи ColorSort.

Персонализация при помощи 4D Configure wizard:

- Составляйте свою палитру ниток MyThreads.
- Установите связь с вашей машиной при помощи функции MyMachines.
- Выбирайте ваши пальцы из большого перечня, который включает все популярные бренды машин. Используйте QuickLink для быстрых функций Copy и Paste.

Включены две опции Send: быстрый и простой путь для переноса дизайна в вашу машину.

Неограниченные функции Undo/Redo доступны для большинства модулей.

Помощь Help всегда под рукой!


Распечатайте инструкции: User's Guides, Quick Reference Cards, Internet FAQs, Learning Center.



Необыкновенно гибкая система ПО creative 4D

Изучайте и выбирайте Программное обеспечение, которое лучше подойдет для вас, на сайте www.pfaff.com или у дилера Pfaff. Для получения всех современных возможностей приобретайте программу creative 4D Suite. В нее входят все модули Программного обеспечения creative 4D, включая пять дополнительных эксклюзивных программ.

Мульти-формат; загружайте и храните во всех наиболее популярных форматах. Поддерживаются типы файлов: Brother/Babylock/Bernina PES (.pes), Brother/Babylock/Bernina PES (.pes version 2 - 6), Compucon/Singer PSW (.xxx), Husqvarna Viking/Pfaff (.vp3, .vip), Husqvarna (.hus), Janome (.jef, .sew), Melco (.exp), Pfaff (.pcs), Tajima (.dst) и Toyota (.10*).

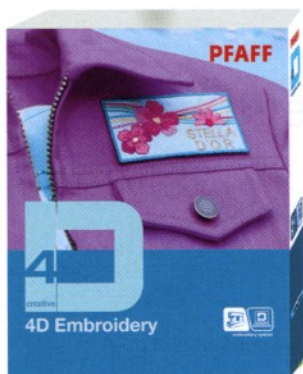


Включает creative 4D Organizer! Более 275 дизайнов!

creative 4D Embroidery

Изменяйте, комбинируйте дизайны! Загружайте ваши любимые вышивки. Добавляйте стильные монограммы и объединяйте их для получения новых вышивок! Включает программу creative 4D Organizer! Более 275 дизайнов!

820795-026

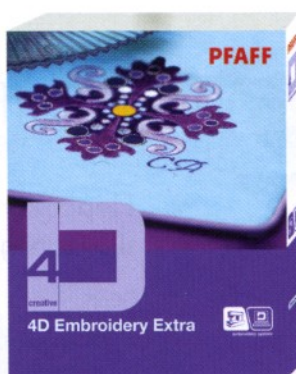

Более 275 дизайнов и 325 рисунков-клипов!

creative 4D Embroidery Extra

Создавайте красивые дизайны из ваших любимых рисунков при помощи автоматических функций ExpressDesign Wizards. Включает программу 4D Vision! Просмотр многоцветных дизайнов на различных тканях, одежде! Более 275 дизайнов и 325 рисунков-клипов!

820794-026



Включает creative 4D Design Aligner!

creative 4D Design Enhancer

Разрезайте, добавляйте и меняйте дизайны! Используйте программу creative 4D Stitch Editor для изменения дизайнов и создания совершенно новых комбинаций, добавляя или вырезая элементы. Также включена программа creative 4D Design Aligner!

820797-026



Более 170 рисунков и 52 заставок Calligraphy.

creative 4D Sketch

Создавайте ваши собственные дизайны в свободной технике. Как настоящий художник, вы сможете дать жизнь вашему рисунку при помощи различных вышивальных приемов. Используйте функции Motif Motion для создания машинных строчек.

820800-026



Более 150 дизайнов и элементов крестиком!!

creative 4D Cross Stitcher

Создавайте прекрасные дизайны крестиком! Сенсационные функции с использованием высококачественных строчек, имитирующих ручную работу. Необыкновенно просто и аккуратно. Более 150 дизайнов и элементов крестиком!

820798-026

Вышивальный Накопитель USB

Сохраняйте ваши дизайны на накопителе USB. Перенесите дизайны из накопителя в машину creative vision. Используйте экстра-память для дизайнов и других файлов.

820900-096
(128 MB)



Персональная карта Smart Card

Связь между компьютером и вашей машиной creative 2134 или creative 2124 осуществляется при помощи персональной карты.

820480-096

Программируемая карта creative Card

Переносите дизайны и 9 мм строчки из/на программируемую карту creative card для использования в вышивальных машинах creative 2170/ 2144 /2140.

92 330011 20-001

Дополнительно:

Комплект Inspira 4D Drawing Kit! Планшет Inspira для рисования и ручка, 5000 клипов и 5000 фотографий для использования в программе 4D Sketch.

820800-026



100 прекрасных дизайнов для вас!

creative 4D Organizer

Вы быстро и легко найдете свои дизайны! Конвертируйте дизайны из одного формата в другой. Сортируйте, просматривайте, печатайте ваши дизайны в 3D и в реальном размере. 100 прекрасных дизайнов для вас!

820799-026



Записывающее устройство Creative 4D smart card

Связь между вашей вышивальной машиной и компьютером! Записывающее устройство позволит вам сохранять ваши дизайны на персональной или программируемой карте creative card. Это обеспечит вам соединение машины с компьютером.

820802-026

Все в одном! creative 4D Suite от Pfaff.

Создавайте собственные уникальные дизайны с потрясающим результатом! Возможно все – при помощи сенсационного программного обеспечения creative 4D Suite от Pfaff. Оно состоит из полной версии программы creative 4D software плюс 5 экстремальных модулей. Воплощайте ваши идеи в вышивки! Добро пожаловать в мир безграничных возможностей!

Только в 4D Suite: 5 эксклюзивных модулей!

creative 4D Design Creator

Создавайте дизайн автоматически из рисунка, затем перенесите его в программу master-piece с необыкновенными потрясающими эффектами!

creative 4D Fabric Decorator

Украсьте ткань красивыми узорами, используя любимые машинные строчки.

creative 4D PictureStitch


Вышивайте необыкновенные подарки друзьям, превращая любимые фотографии из альбома в вышивальные портреты.

creative 4D Stitch Artist

Создавайте новые строчки для вышивальной машины Pfaff creative.

creative 4D Font Digitizing

Создавайте свои шрифты и формы для дальнейшего использования в программе 4D Embroidery.

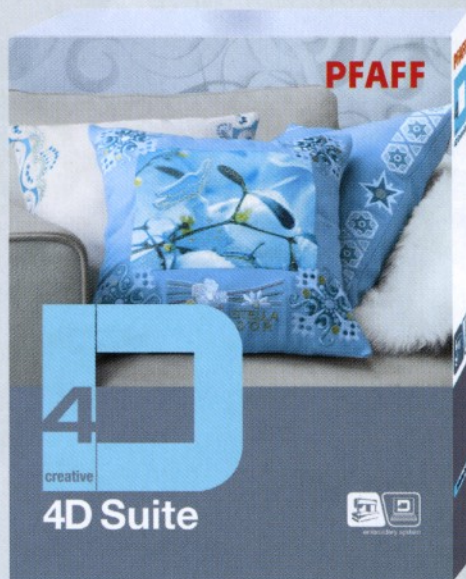

820791-026

В creative 4D Suite также входит:

- creative 4D Embroidery Extra
- creative 4D Vision
- creative 4D Organizer
- creative 4D Design Aligner
- creative 4D Stitch Editor
- creative 4D Cross Stitcher
- creative 4D Sketch

Более 55,000 рисунков и 13,000 фотографий в комплекте!





КВИЛТИНГ

Квилтинг – это настоящая страсть. Миллионы энтузиастов во всем мире постоянно доказывают нам это. Однако почему заниматься лоскутным шитьем на машинах Pfaff лучше, чем на других машинах? Ответ очень простой – самые современные технологии в разработке и производстве швейных машин Pfaff гарантируют, что каждый квилт, созданный творческой личностью, станет образцом высшего качества и красоты.

Для получения более полной информации регулярно посещайте наш сайт www.pfaff.com или вашего дилера Pfaff.

■ АКСЕССУАРЫ



Одеяла, подушки в старинной лоскутной технике - их шарм в ручной работе. Но сейчас многие квилтисты ищут альтернативные пути ручной работе...и для этого есть много причин. Машинный квилтинг гораздо быстрее и предлагает много декоративных возможностей. Правильно подобранные лапки могут значительно облегчить работу и получить великолепный результат. Pfaff предлагает вам аксессуары, созданные специально для любителей лоскутного шитья.

Пожалуйста, запишите кодовые номера машин Pfaff для того, чтобы правильно выбрать прижимные лапки для вашей модели.

Лапка 1/4 дюйма с IDT™

B C D E F G J




820211-096 **DEGJ** с IDT™
820212-096 **BCF**

Лоскутное изделие состоит из двух слоев ткани и слоя синтепона между ними. Для верхнего слоя используется большое количество разноцветных лоскутков, которые собираются каждый раз в новом сочетании. Лапка 1/4 дюйма особенно подходит для стачивания всех этих лоскутков. Расстояние между иглой и наружной кромкой лапки составляет 1/4 дюйма (6,3 мм), а между иглой и внутренней кромкой лапки составляет 1/8 дюйма (3,15 мм).

1. Установите на машину лапку 1/4 дюйма.
2. Подключите IDT™, если он имеется на вашей машине.
3. Стачайте кусочки тканей вместе.
4. При работе, если нужен припуск 1/4 дюйма, ведите ткань вдоль наружной кромки лапки. Если нужен припуск 1/8 дюйма, то ткань необходимо вести вдоль внутренней кромки лапки.

Прозрачная лапка с припуском с IDT™

DEGJ

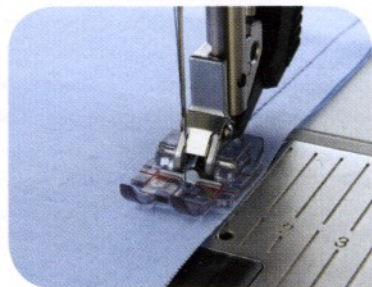

820883-096 DEGJ с IDT™

Прозрачная лапка с припуском 1/4 дюйма великолепно подходит для стачивания кусочков ткани, так как обеспечивает прекрасный обзор при шитье с припусками 1/4, 1/8 и 3/8 дюйма. Красные линии на лапке дают расстояние по 1/4 дюйма от иглы и за иглой для поворота ткани.

1. Сложите два куска ткани лицевой стороной вместе.
2. Выберите прямую строчку, длина стежка 2,5.
3. Подключите IDT™.
4. Положите ткань под прижимную лапку.
Если нужен припуск 1/8 дюйма, направляйте ткань вдоль внутреннего края ножки лапки. При шитье с припуском 1/4 дюйма (6 мм), направляйте ткань вдоль внешнего края ножки лапки. Для припуска 3/8 дюйма, направляйте ткань вдоль внешнего края лапки.
5. Для поворота на 1/4 дюйм от края ткани, остановите машину, когда достигнете первой красной метки на лапке.

Лапка 1/4 дюйма с правым направителем с IDT™

BCDEFGJ



820541-096 BCDEFGJ с IDT™

Лапка 1/4 дюйма с правым направителем с IDT™ предназначена для точного сохранения припуска 1/4 дюйма во время стачивания лоскутков. Края деталей должны идти вдоль направителя. Расстояние между иглой и правым направителем составляет 1/4 дюйма.

Лапка 1/4 дюйма с правым направителем также дает прекрасные результаты при отстрочке блоков лоскутного изделия, сохраняя всегда точную дистанцию.

Стачивание:


1. Установите на машину лапку 1/4 дюйма с правым направителем.
2. Подключите IDT™.
3. Выберите прямую строчку.
4. Сложите лоскуты лицевыми сторонами вместе и уложите под лапку, чтобы края деталей были расположены вдоль направителя.
5. Стачайте все лоскуты вместе, направляя края деталей вдоль правого направителя.

Отстрочка по верху:

1. Установите на машину лапку 1/4 дюйма с правым направителем.
2. Подключите IDT™.
3. Выберите программу прямой строчки, усиленной прямой строчки или строчки-имитации ручного прошивания.
4. Уложить изделие под лапку, правый направитель должен быть направлен вдоль шва стачивания блоков или вдоль края блока.
5. Простегайте вокруг выбранных вами блоков. Вы получите везде одинаковые расстояния 1/4 дюйма.

Прозрачная лапка с припуском 1/4" с правым направителем с IDT™

DEGJ

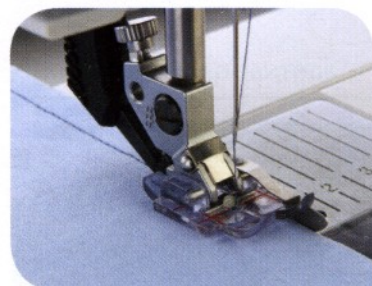

820881-096 DEGJ с IDT™

Прозрачная лапка с припуском 1/4" поможет вам достичь аккуратной строчки с припуском 6 мм. Просто направьте край вдоль направителя лапки. Прозрачная лапка дает отличный обзор при шитье. Расстояние между иглой и правым направителем 1/4 дюйма - 6 мм.

Стачивание:

1. Наденьте прозрачную лапку с припуском 1/4".
2. Подключите IDT™.
3. Выберите прямую строчку.
4. Сложите лоскуты лицевыми сторонами вместе и уложите под лапку, чтобы края деталей были расположены вдоль направителя.
5. Стачайте все лоскуты вместе, направляя края деталей вдоль правого направителя.

Отстрочка по верху:


Прозрачная лапка 1/4" также дает прекрасный результат при отстрочке на расстоянии 1/4 дюйма (6 мм) от края. Используйте для простежки квилтовых панно, отстрочке изделий вдоль края и др.

Смотрите инструкцию по использованию Лапки 1/4 дюйма с направителем.



Лапка для стежки с IDT™

B C D E F G J

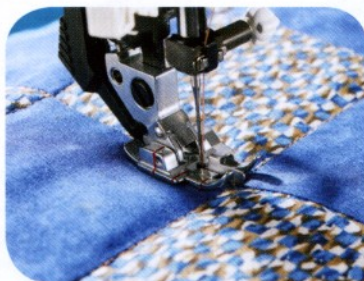

820542-096 **B C D E F G J**

Лапка для стежки поможет вам достичь прекрасных результатов при отстрочке по верху quiltовых блоков. Направитель должен двигаться „в желобке“ между двух блоков, на многослойных стеганых изделиях.

1. Наденьте лапку для стежки.
2. Подключите IDT™.
3. Выберите прямую строчку (или другой шов, который имеет центральное положение иглы, например, усиленный прямой шов или стегальный шов, имитирующий ручную работу).
4. Положите quilt под прижимную лапку так, чтобы направляющая линейка была направлена точно между сшитых блоков (в углублении).
5. Направитель будет следовать точно по центру и у вас получится прекрасная строчка.

Прозрачная лапка для стежки с IDT™

D E G J



820882-096 **D E G J** with IDT™

Прозрачная лапка для стежки поможет вам достичь прекрасных результатов при отстрочке по верху quiltовых блоков. Направитель должен двигаться „в желобке“ между двух блоков, на многослойных стеганых изделиях.

1. Наденьте лапку для стежки.
2. Подключите IDT™.
3. Выберите прямую строчку (или другой шов, который имеет центральное положение иглы, например, усиленный прямой шов или стегальный шов, имитирующий ручную работу).
4. Положите quilt под прижимную лапку так, чтобы направляющая линейка была направлена точно между сшитых блоков (в углублении).
5. Направитель будет следовать точно по центру и у вас получится прекрасная строчка.

Сенсорная лапка для Свободной техники

J



820671-096 **J**

Сенсорная лапка применяется для стегания и вышивания в режиме свободного передвижения ткани. Лапка обеспечивает хороший обзор при вышивании и стежке.

При медленном шитье в свободной технике лапка поднимается и опускается на каждом стежке для удерживания ткани при формировании стежков. На большой скорости лапка находится в плавающем положении над тканью.

Открытая лапка для простегивания в технике свободного передвижения



820544-096 CDEFG
820780-096 J


Благодаря вырезу в передней части лапки обеспечивается хороший обзор области стегания вашего изделия.

C D E F G J

1. Отключите IDT™.
2. Ослабьте винт позади лапкодержателя.
3. Сожмите переднюю и заднюю части лапки и вставьте штифт лапки в отверстие лапкодержателя до упора. Направляющая пластмассовая дуга должна находиться над иглодержателем.
4. Затяните крепежный винт.
5. Установите лапку в положение штопки или выберите на машине соответствующую функцию.
6. Опустите зубцы нижнего транспортера.
7. Выберите прямую строчку или зигзаг.
8. Шейте на постоянной скорости, вручную передвигая изделие.

Помните, что зубцы транспортера опущены, и изделие вы должны передвигать самостоятельно. Поэтому, старайтесь скорость шитья держать постоянной, изделие передвигать медленно и плавно, чтобы стежки не пересекались.

Направитель для простегивания

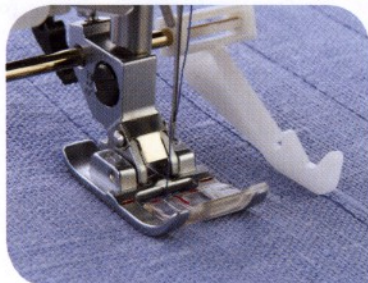

820279-096 A*BCDEFGJ
A* только для varimatic 6085, 6086 и 6087

Этот направитель очень помогает при стегании прямой строчкой по ровным линиям. Направитель для простегивания может быть установлен как с левой, так и с правой стороны от лапкодержателя, путем переустановки пластмассового направителя на металлический стержень.

A B C D E F G J

1. Ослабьте винт с задней стороны держателя лапки, для того чтобы направитель вставить в отверстие. Закрепите направитель, туго затянув винт.
2. Проложите первый шов в нужном вам направлении.
3. Сместите изделие и установите направитель на первый шов на нужном вам расстоянии и прошейте еще один шов. Благодаря направителю все проложенные вами швы будут выполнены на одинаковом расстоянии.

Линейка – направитель



820251-096 A*BCDEFGJ
A* за исключением varimatic 6085, 6086 и 6087

Направитель очень удобно применять при простегивании изделий по прямым линиям. Простегивать можно как прямой строчкой, так и декоративными швами для получения красивых эффектов.


A B C D E F G J

1. Ослабьте винт позади лапкодержателя, чтобы вставить направитель в отверстие. Закрепите направитель, затянув винт.
2. Прошейте шов строчкой по вашему выбору.
3. Установите направитель на нужное расстояние, передвиньте изделие и прошейте второй шов. Таким образом, швы будут расположены на одинаковом расстоянии друг от друга.



Лапка прямой строчки с круглым отверстием

B C D E F G J

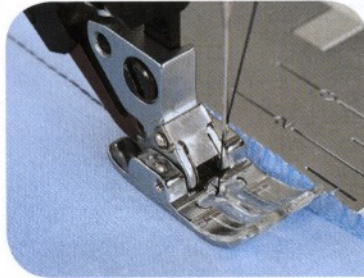

820235-096 **B C D E F G J** с IDT™

Лапку прямой строчки с круглым отверстием рекомендуется использовать при шитье и простегивании лоскутных изделий. Круглое отверстие гарантирует хорошее качество прямой строчки. Также эта лапка рекомендуется фирмой для работы с очень тонкими материалами. Качество строчки будет еще лучше, если лапку использовать совместно с игольной пластиной для прямой строчки.


1. Выберите прямую строчку.
2. Подключите IDT™ к лапке для прямой строчки.

СОВЕТ: Используйте иглы для отстрочки, когда шьете толстыми нитками. Очень удобно для отстрочки воротников, пришивания лейблов и т.д.


Осторожно: Используйте только центральное положение иглы.

Игольная пластина для прямой строчки


C D E F G J

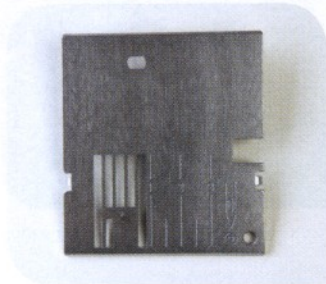

820247-096 **FG**

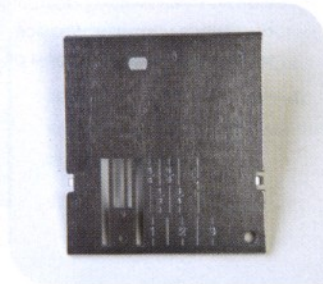


820276-096 **CD* E****
D* за исключением Stretch n' Jeans 6091
E** только для tiptronic²⁰²⁰ и expression²⁰²⁴

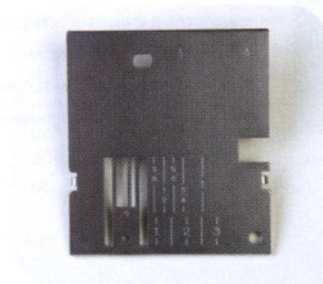


820290-096 **E**

Игольная пластина для прямой строчки разработана для обеспечения ровных швов от начала до конца, и чтобы избежать затягивания ткани в челночное устройство. Рекомендуется использовать совместно с лапкой для прямой строчки с круглым отверстием. Особый успех имеет среди любителей лоскутного шитья.

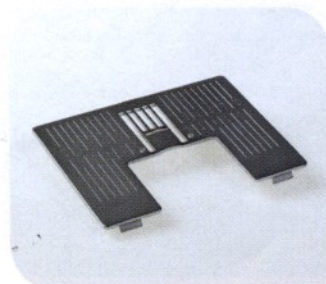

Игольная пластина для зигзага с разметкой в дюймах
 412 96 43-02 **J**

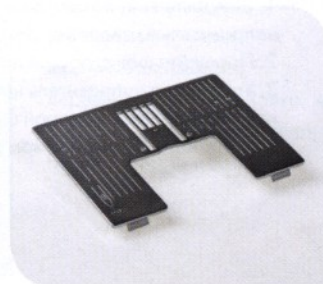

Игольная пластина для прямой строчки с разметкой в дюймах
 412 96 43-04 **J**

Захват для Свободной техники

A B C D E F G J



412 53 88-01 A B C D E F G J

Захват прекрасно подходит для направления квилтового панно при стежке, шитье или вышивании в технике ручного передвижения ткани. Шероховатая поверхность с нижней стороны захвата хорошо удерживает материал и помогает двигать в любом направлении.

1. Наденьте лапку для свободной техники.
2. Установите машину в режим свободной техники шитья/штолпки.
3. Выберите нужную строчку.
4. Наложите захват сверху на многослойный квилт или ткань.
5. Держите ручки захвата и плавно двигайте ткань, чтобы стежки были ровными.

Двойной транспортер с направлятелем

H



820555-096 H

Двойной транспортер с Направляющей линейкой помогает слоям ткани двигаться ровно при шитье прямой строчкой. Это предотвратит от стягивания и сморщивания, так как ткань передвигается при помощи двух транспортеров, сверху и снизу.

Как установить Двойной транспортер:

1. Поднимите иглу и прижимную лапку.
2. Открутите винт держателя лапки.
3. Установите Двойной транспортер на держатель лапки (см. рис.) и закрутите винт.
4. Шейте на медленной или средней скорости.

Как установить Направитель на Верхний транспортер:

1. Установите Направитель в отверстие на задней стороне транспортера.
2. Передвиньте Направитель на нужную ширину для стегальных швов с левой или правой стороны.



820492-096 C* E G
C* только для tiptronic 2010 и expression 2014
820887-096 J

Стол для Квилтинга

C E G J

Крепкий стол из Плексигласа. Он значительно увеличивает рабочую область, что очень нужно для шитья таких больших проектов, как квилтовые панно.



Оверлоки

Вы любите шить?

Вам нравится работать с красивыми тканями и кружевом?

Вы хотите шить и получать профессиональный результат?

Значит, вам нужна оверлочная машина Pfaff! Это идеальное дополнение к вашей швейной машине.

Оверлок сделает то, что не сможет швейная машина.

Более подробную информацию вы найдете на нашем сайте www.pfaff.com или посетите дилера Pfaff.

■ ОВЕРЛОЧНЫЕ МАШИНЫ



creative coverlock 4874

Три иглы, до 10 ниток и 30 программ шитья! Пяти-ниточная машина с 5 мм и 2,5 мм распошивальными швами. Вы сможете создать неотразимые декоративные детали. Украсьте свои изделия семью красивыми декоративными распошивальными швами и разноцветными нитками и они всегда будут самыми эффектными!



coverlock 4852

Пятиниточная машина с 18 программами шитья, 5 мм распошивальным швом, дифференциальным транспортером и поистине профессиональными швами, как на готовых изделиях!



coverlock 4862

Четырехниточная машина с 13 программами, 5 мм распошивальным швом, дифференциальным транспортером для равномерного продвижения ткани и автоматической установкой натяжения нитей.



hobbylock 4842

Четырехниточный оверлок с 14 программами, дифференциальным транспортером и двухниточным плоским швом flatlock.



hobbylock 4764

Четырехниточный оверлок с 7 программами шитья и дифференциальным транспортером для равномерного продвижения ткани.


■ АКСЕССУАРЫ



Многие люди до сих пор не знают, что Оверлок может гораздо больше, чем просто обрабатывать край! Если правильно подобрать лапки, вы сможете сделать акцент на декорирование. Делайте складки и сборки, пришивайте тесьму и косую бейку, вшивайте кружево - оверлок делает все это гораздо быстрее и лучше, чем швейная машина!

Пожалуйста, запишите номера серии оверлоков Pfaff, что бы видеть, какие лапки подходят для вашей модели!

Лапка для нашивания тесьмы и лент Q

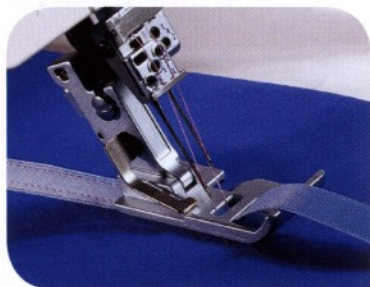

820320-096 4874/4872/4862/4852

Лапка Q используется для нашивания лент, тесьмы, узких полосок.


1. Настройте машину на 2-игольный широкий распошивальный шов.
2. Вставьте тесьму или ленту шириной 8 мм в отверстие лапки Q и установите лапку на машину.
3. Текстильным маркером на ткани отметьте линии прохождения швов.
4. Уложите ткань и тесьму под лапку, опустите иглы в ткань. Опустите лапку.
5. Поворачивая маховик вручную на себя, сделайте первые стежки, придерживая нити. Продолжайте шитье, ровно направляя ткань по отмеченным линиям.

Рекомендуемые ткани: Джинсовая, лен, трикотаж.



Наслаждайтесь креативным шитьем! Вы сможете более профессионально украсить ваши проекты, имея дополнительные лапки, разработанные специально для оверлоков Pfaff. Пришивайте ленты и кружево, вшивайте канты, делайте складки и сборки, добавляйте тесьму и многое другое!

Лапка для канта

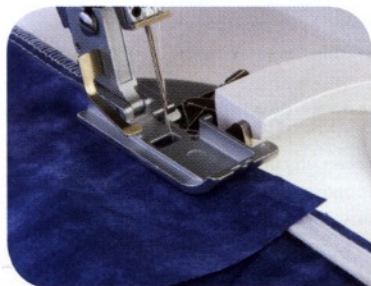

820325-096 4874/4872/4862/4852
820352-096 4842

Лапка используется для вшивания готовой тесьмы-канта в шов или для изготовления канта самостоятельно. Специальная выемка на подошве лапки поможет вам ровно и точно вшить кант на место.

4874/4872/4862/4852: Установите машину на 5-ниточный широкий оверлочный или цепной шов.

Hobbylock 4764: Установите машину на 3 или 4-ниточный оверлочный шов.

1. Установите на машину лапку для вшивания шнура.
2. Сложите детали лицевыми сторонами вместе и вложите между ними кант вдоль линии шва.
3. Уложите обе детали под лапку так, чтобы кант проходил через желобок под лапкой.
4. Во время шитья следите за равномерностью продвижения обеих деталей и канта.

Рекомендуемые ткани: Хлопковые, льняные, суконные.

Лапка для вшивания тонкого шнура К



820311-096 4874/4872/4862/4852

Лапка для вшивания шнура К может использоваться с Направителем для защипов К1 или Направителем шнура К2.

1. Настройте машину на 2-игольный узкий распошивальный шов.
2. Установите лапку К.
3. Отведите влево поворотный стол оверлока. Заведите направитель К1 под желобок лапки и зафиксируйте штифт направителя в отверстии в передней части игольной пластины. Закройте поворотный стол.
4. Уложите ткань лицевой стороной вверх на направитель и под лапку.
5. Сначала опустите иглы в ткань, затем опустите лапку.
6. Поворачивая маховик вручную на себя выполните несколько первых стежков. Продолжите шитье на средней скорости.

Направитель для защипов К1



820312-096 4874/4872/4862/4852

Направитель К1 используется совместно с лапкой К и служит для формирования защипов.

Рекомендуемые ткани: Легкие.

Совет: Край лапки можно использовать как направитель при выполнении следующего защипа. Также можно использовать направитель для простегивания, если требуется большее расстояние между защипами.

Направитель для шнура К2



820310-096 4874/4872/4862/4852

Направитель К2 работает совместно с лапкой К и служит для вшивания тонкого шнура при формировании защипов.

1. Настройте машину на 2-игольный узкий распошивальный шов.
2. Установите лапку К.
3. Проденьте шнур в отверстие слева в Направителе шнура К2.
4. Отведите влево поворотный стол оверлока. Закрепите штифт направителя К2 в отверстии в передней части игольной пластины. Закройте поворотный стол.
5. Заведите тонкий шнур в желобок под лапкой и оставьте за лапкой около 5 см.
6. Уложите ткань лицевой стороной вверх на шнур и заведите ткань под лапку. Сначала опустите иглы в ткань, затем опустите лапку.
7. Сделайте несколько стежков. Остановитесь и заведите нитки под лапку для закрепки. Продолжите шитье на средней скорости.

Рекомендуемые ткани: Легкие.

Направитель К2 может также использоваться совместно с лапкой Q для вшивания в край декоративных лент.


1. Установите оверлок на ролевой шов или на широкий или узкий 3-ниточный оверлочный шов.
2. Заправьте декоративные нитки в верхний петлитель и обычные оверлочные нитки в иглу и нижний петлитель.
3. Установите лапку для нашивания тесьмы Q. Передвиньте регулятор ширины каймы на самое широкое значение. Опустите нож в нижнее положение.
4. Вставьте узкий шнур или ленту в отверстие справа Направителя К2.
5. Отведите поворотный стол влево и вставьте штырек на нижней части Направителя К2 в отверстия на игольной пластине. Закройте стол.
6. Расположите кант справа от иглы и опустите лапку.
7. Шейте на средней скорости.

Рекомендуемые материалы: Канты, ленты, полоски.



Объемные изделия, такие как покрывала или шторы, очень легко сшить при помощи оверлока. Специальные лапки помогут вам достичь прекрасных результатов. Вы получите профессиональную обработку края. Наш совет: Используйте нитки контрастных цветов, чтобы превратить каждый шов в декоративный.

Лапка для бисера Р

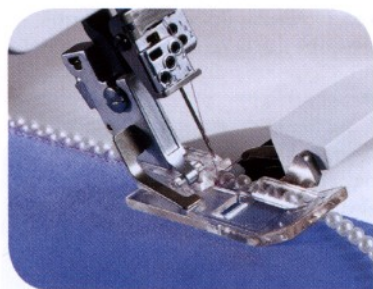


820315-096 4874/4872/4862/4852

Лапка Р используется для пришивания бисерной тесьмы. Выемка под лапкой позволяет ровно шить по выпуклой бисерной тесьме.

1. Настройте машину на 2-ниточный плоский широкий или узкий шов.
2. Установите лапку для бисера Р.
3. Длина стежка должна быть от 2,5 до 4 мм, в зависимости от размера бисера (максимум - 4 мм).
4. Откройте поворотный стол и крышку петлителей. Опустите верхний нож и закройте поворотный стол и крышку петлителей.
5. Поместите бисерную тесьму под выемкой на прижимной лапке и проташите немного назад. Опустите лапку.
6. Сделайте 2 стежка для закрепки бисерной нити на месте, покрутив вручную маховое колесо.
7. Нанесите линию на ткань водорастворимым фломастером и сложите ткань по линии. Положите сложенный край ткани под прижимную лапку на расстоянии 1/8 дюйма (3 мм) от края игольной пластины. Наполовину шов должен захватывать складку ткани. Опустите иглу в ткань и медленно шейте, направляя складку. Разверните складку.

Рекомендуемые ткани: Джинс, флис, лен, сатин и т.д.

Лапка для потайной подшивки D

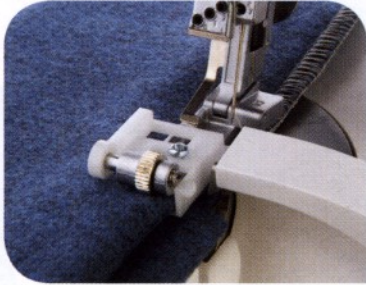

820319-096 4874/4872/4862/4852

Лапка для потайной подшивки D используется для незаметного подшивания краев изделий и декоративных швов.


1. Настройте машину на 3-ниточный узкий обметочный шов.
2. Установите лапку D.
3. Заутюжьте край ткани на величину подгибки на изнаночную сторону. Теперь отогните подгибку обратно наружу, чтобы за линию сгиба выступала кромка шириной около 1 см.
4. Уложите подогнутый край ткани под лапку, чтобы выступающая кромка шириной 1 см находилась справа от иглы. Сгиб основной части изделия должен быть уложен в направитель лапки слева от иглы. С помощью регулировочного винта установите направитель, чтобы игла при проколе захватывала 1 - 2 нити сгиба ткани.

ВАЖНО: Можно использовать также 2-ниточный обметочный шов.

Рекомендуемые материалы: Шерсть, габардин, вязанные материалы, лен.

(Для машины hobbylack 4764 имеются две различные лапки: лапка для потайной подшивки 0,5 используется для легких и средних материалов; лапка для потайной подшивки 1,0 используется для средних и плотных материалов)

Кромконаправитель с линейкой (Кромконаправитель с размерными делениями)

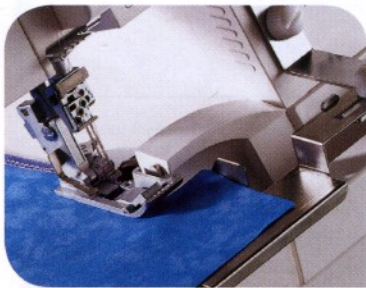

820322-096 4874/4872/4862/4852


Кромконаправитель с линейкой работает совместно со стандартной лапкой и служит для прокладки швов на одинаковом расстоянии и также можно одновременно выкраивать отделочные полосы ткани (по диагонали к нитям основы).

Выкраивание полос:


1. Настройте машину на 3-ниточный узкий обметочный шов.
2. Установите стандартную лапку, положение В.
3. Сложите ткань по диагонали под 45 градусов. Прочертите текстильным маркером линию сгиба. Разрежьте ткань вдоль этой линии. (30,5 см)
4. Уложите ткань на расстоянии около 3 см от края (или на нужную вам ширину). (2,8 см)
5. Снимите с машины иглу и нитки.
6. Установите направитель с размерными делениями, прикрепив винтом к аппаратодержателю, а аппаратодержатель прикрепите винтом к корпусу машины.
7. Уложите ткань на направитель и надрезайте ножницами вдоль линии отреза полосы. Край ткани будет только касаться упора направителя. Очень важно вести ткань ровно вдоль упора, чтобы отрезать полосу равной ширины.

Рекомендуемые ткани: Все типы материалов.

* Аппаратодержатель и крепежные винты представлены на стр. 77).

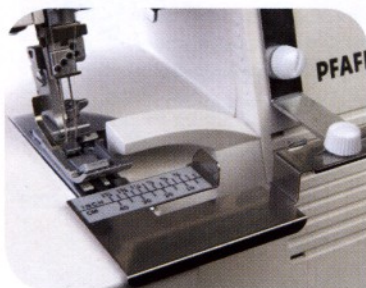

Направитель для кружева и каймы H1

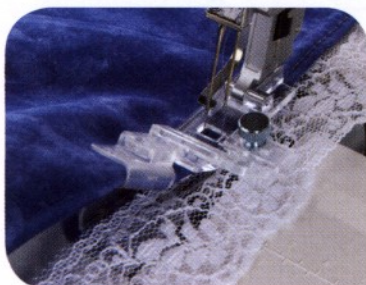


820303-096 4874/4872/4862/4852

Направитель для кружева и каймы крепится к универсальной лапке M. Он служит для притачивания кружева или тесьмы к изнаночной стороне изделия.

1. Установите машину на 2-игольный распошивальный широкий или узкий шов, или на 3-х игольный.
2. Подсоедините Универсальную лапку M и Направитель для кружева и каймы H1.
3. Загните кромку ткани на 1/4 дюйма (6 мм), заглаьте пальцами или проутюжьте.
4. Вложите загнутую кромку в Направитель H1 и направьте под прижимную лапку.
5. Положите кружево справа от Направителя H1 и под прижимную лапку.
6. Прошейте несколько стежков и отрегулируйте положение шва при помощи винта на прижимной лапке, так чтобы стежки справа были как можно ближе к краю складки. Придерживайте ткань левой рукой, а кружево - правой и продолжайте шить.

Рекомендуемые материалы: Батист, хлопок, трикотаж.

Направитель для подгибки Н2

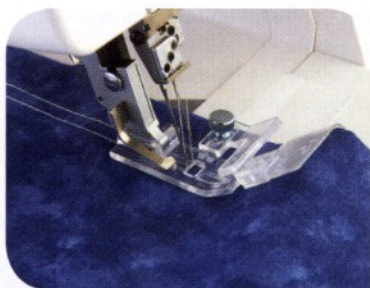

820301-096 4874/4872/4862/4852


Направитель для подгибки крепится к универсальной лапке М и служит для подгибки края изделия на 2,5 см распошивальным швом.

1. Настройте программу: 2-игольный распошивальный шов широкий или 3-игольный распошивальный шов.
2. Установите на машину универсальную лапку М.
3. Загните край ткани на изнаночную сторону на 2,5 см и заутюжьте.
4. Разместите ткань под лапкой и установите Направитель Н2 на Универсальную лапку М. Опустите иглы в ткань.
5. Начните шить медленно и направляйте сложенный край правой рукой во время шитья.

Примечание: Этот шов выглядит прекрасно с обеих сторон. Загните край на 1 дюйм (2,5 см) на лицевую сторону ткани и прошейте с изнанки.

Рекомендованные ткани: флис, хлопок, тканые и вязаные материалы.

Направитель для тесьмы Н3

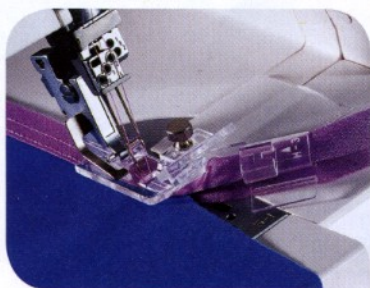

820304-096 4874/4872/4862/4852


Направитель для окантовки тесьмой Н3 крепится к универсальной лапке М и служит для обработки краев отделочной тесьмой или косой бейкой. С ее помощью очень удобно обрабатывать скатерти, салфетки или покрывала.

1. Настройте машину на 2-игольный распошивальный шов или цепной стежок.
2. Ширина тесьмы (косой бейки) должна составлять 2,5 - 3,5 см. Отрежьте тесьму требуемой для изделия длины. Для создания бейки, требуется заутюжить края по длине на 6 мм с каждой стороны на изнаночную сторону, чтобы получилась готовая бейка шириной 2,5 см.
3. Вложите загнутые края бейки в Направитель Н3. Разместите край ткани под прижимной лапкой с припуском 6 мм и установите Направитель Н3 на универсальную лапку М.
4. Сделайте несколько стежков для закрепки бейки на месте. Вставьте ткань в отверстие на Направителе между двумя краями бейки и шейте.

Совет: Также можно использовать трех-игольный распошивальный шов (4872, 4874).

Рекомендуемые ткани: Хлопок, шерсть и т.д.

Универсальная лапка М

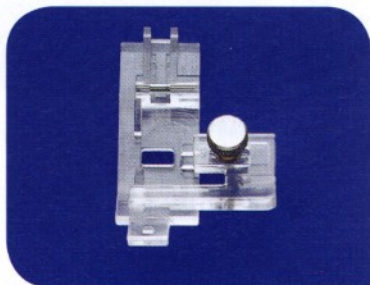

820302-096 4874/4872/4862/4852

Универсальная лапка М может использоваться с Направителями Н1, Н2 или Н3. (Стандартные аксессуары)



Делайте шлевки и вешалки при помощи специальной лапки. Это очень быстро и просто. Добавляйте ленты и тесьму для украшения проектов. Вы даже сможете сделать складки на вашей замечательной оверлочной машине.

Лапка для формирования вешалок и шлевок L



820313-096 4874/4872/4862/4852

Лапка L служит для формирования вешалок и шлевок с помощью расширяющего шва. При правильном размещении косой бейки в лапке L шлевки закладываются автоматически.

1. Установите машину на 2-игольный расширяющий широкий или узкий шов или 3-игольный.
2. Сделайте полоски по косой шириной 2,8 см, один конец срежьте под углом 45 градусов.
3. Вставьте срезанный конец полоски в Лапку для шлевок лицевой стороной вверх. Протяните полоски под лапку и назад за нее.
4. Установите Лапку для шлевок на машину.
5. Сделайте несколько стежков. Остановитесь и заведите нити петлителя и иглы под лапку для закрепки. Шейте медленно. Продолжите шитье, контролируя процесс формирования шлевки.

Рекомендованные ткани: Легкие джинсовые и х/б.

Лапка для сборок G



820318-096
4874/4872/4862/4852/4842


Лапка служит для собирания в сборки одной детали и стачивания с другой деталью одновременно. Эффект собирания можно изменять путем переустановки дифференциального транспортера на другое значение и изменяя длину стежка.

1. Настройте машину на 4-ниточный обметочный шов. Дифференциальный транспортер: 2. Натяжение двух игольных нитей - усилить.
2. Установите на машину лапку для сборок.
3. Уложите деталь для сборок лицевой стороной вверх между игольной пластиной и лапкой вплотную к ношу. Прошейте несколько стежков.
4. Уложите вторую деталь лицевой стороной вниз под лапку так, чтобы разделительная пластина лапки находилась между деталями изделия.
5. Опустите лапку и шить. Придерживайте верхнюю деталь, чтобы она не мешала собираться в сборки нижней детали.

Рекомендуемые ткани: Легкие.

Совет: Увеличивайте натяжение нити иглы при необходимости.

Направители для тесьмы 7,5 мм, 10 мм, 13 мм

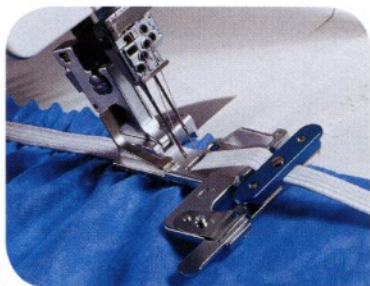

820339-096 4874/4872/4862/4852/4842

Направители работают совместно с универсальной лапкой С для удобства вшивания резиновой тесьмы или другой какой-либо тесьмы. В комплект входят три направителя.

1. Настройте машину на 3-ниточный широкий обметочный шов или 4-ниточный обметочный шов (для пришивания резиновой тесьмы расшивальным швом следовать этой же инструкции и см. рис.).
2. Установите универсальную лапку С.
3. Выберите один из направителей по размеру вашей резиновой тесьмы. Прикрепите направитель к лапке С.
4. Ослабьте регулировочный винт наверху направителя и проденьте тесьму в отверстие. Протяните тесьму под лапкой, чтобы она выходила за лапкой.
5. Затяните винт направителя для установки степени натяжения резиновой тесьмы.
6. Сместите направитель, чтобы резиновая тесьма проходила четко под иглами.
7. Подложите ткань под резиновую тесьму. Сделайте первые стежки, вручную вращая маховик. Продолжите шитье на средней скорости.

Примечание: Сделайте тест, затем отрегулируйте Направитель на нужное растяжение. Осторожно шейте, не обезая резинку, а только ткань.

Рекомендуемые ткани: Хлопковые, трикотажные, легкие вязаные.

Совет: Универсальная лапка и направители могут также служить для нашивания лент, тесемок, резиновых ниток и т.д. При нашивании лент необходимо ослабить регулировочный винт, чтобы лента проходила свободно, без натяжения.

Универсальная лапка С



820317-096 4874/4872/4862/4852

Универсальная лапка С работает совместно с одним из направителей (7,5 мм, 10 мм, 13 мм) для удобства вшивания резиновой тесьмы или другой какой-либо тесьмы расшивальным швом или 4-ниточным обметочным швом.

Универсальное устройство для обтачивания




820314-096 4874/4872/4862/4852

Универсальное устройство используется для обработки краев заранее сложенной тесьмой различной ширины.

1. Настройте машину на цепной шов или любой из расшивальных швов.
2. Установите универсальное устройство.
3. Можно использовать заранее подготовленную тесьму любого размера. Обрежьте один конец тесьмы под углом 45 градусов.
4. Заведите косой срез бейки в Направитель сверху и протяните бейку под прижимную лапку и за нее.
5. С помощью регулировочного винта направителя установите направитель под размер тесьмы. Для изменения положения самого направителя используйте винт крепления направителя.
6. Опустите иглы в тесьму и проверьте установки. В случае необходимости измените положение направителя.
7. Уложите край ткани между тесьмой. Опустите лапку.
8. Выполните несколько стежков. Продолжите шитье, придерживая ткань левой рукой, а тесьму – правой.

Рекомендуемые ткани: Ткани средней плотности, стеганые изделия.


Прозрачная лапка F

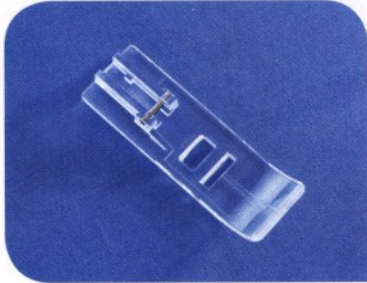



820300-096 4874/4872/4862/4852

Эта лапка из комплекта принадлежностей используется также совместно с направлятелями: направлятель для соединения, направлятель для кружева и направлятель для запошивочного шва.

Направитель для соединения F2

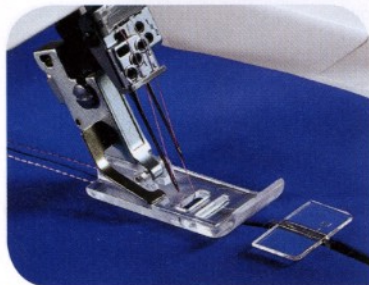

820308-096 4874/4872/4862/4852

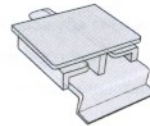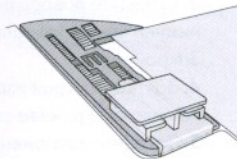


Направитель для соединения F2 работает совместно со стандартной прозрачной лапкой F и служит для соединения двух деталей встык с эффектом мережки. Мережка образуется за счет того, что нить петлителя видна на лицевой стороне изделия. Это также великолепно подходит для вдевания узкой тесьмы или декоративной нити.

1. Установите машину на 2-игольный широкий или узкий распошивальный шов.
2. Отведите поворотный столик влево и вставьте штырек на нижней стороне Направителя F2 в отверстие на игольной пластине. Закройте стол.
3. Заутюжьте складку 1,5 см на изнаночную сторону на двух кусках ткани. Для лучшего результата, края должны быть обработанными 2- или 3-ниточным оверлочным швом.
4. Положите по одному загнутому краю с каждой стороны Направителя F2 и под прижимную лапку. Опустите иглы в ткань для закрепления на месте. Опустите лапку.
5. Начните и шейте медленно. При шитье следите за ровной подачей ткани с обеих сторон.

Рекомендованные ткани: Легкие ткани.



Направитель для кружева F3

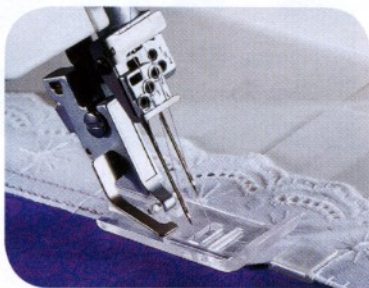


820305-096 4874/4872/4862/4852

Направитель F3 работает совместно со стандартной прозрачной лапкой F и служит для нашивания кружева на лицевую сторону края изделия распшивальным швом.

1. Настройте машину на 2-игольный широкий распшивальный шов.
2. Установите на машину прозрачную лапку F.
3. Отведите поворотный столик влево и вставьте штырек на нижней части Направителя F3 в отверстие на игольной пластине. Закройте стол.
4. Заутюжьте край изделия на 6 мм на лицевую сторону. При нашивании кружева заутюженный край изделия закроется.
5. Заведите заутюженный край изделия в направитель слева и далее проведите под лапку. С правой стороны направителя завести кружево и также протянуть под лапку.
6. Опустите иглы в кружево и ткань. Опустите лапку.
7. Начните шить, придерживая ткань левой рукой и кружево - правой.

Рекомендуемые материалы: Хлопок, батист, трикотаж.

Направитель для запошивочного шва F4

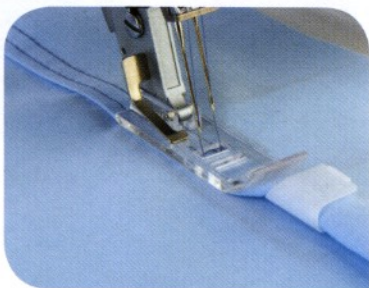

820309-096 4874/4872/4862/4852

Направитель F4 работает совместно со стандартной прозрачной лапкой F для одновременного стачивания двух деталей запошивочным швом.

1. Установите машину на 2-игольный широкий распшивальный шов.
2. Установите Прозрачную лапку F.
3. Отведите поворотный столик влево и вставьте штырек на нижней части направителя F4 в отверстие на игольной пластине. Закройте стол.
4. Загните 5 см нижней ткани вверх и положите на нее другую ткань с припуском 1 см, и сложите для запошивочного шва (лицевыми сторонами вместе). Положите сложенные ткани лицевой стороной вверх в левый нижний портал направителя. Протяните складку ткани в направитель так, как показано на рис.
5. Внимательно проверьте, чтобы детали были переплетены равномерно во избежание несостыковки шва.
6. Опустите иглы в ткань и опустите лапку.
7. Поворачивая маховик вручную, прошейте несколько стежков. Продолжите шитье, аккуратно направляя ткань во время шитья.

Рекомендованные ткани: Хлопок, лен и ткани, требующие прочных швов.

Аппаратодержатель



Аксессуары, помеченные знаком *, прикручиваются на держатель при помощи Крепежных винтов.

820321-096 4872/4862/4852

Крепежные винты



Крепежные винты используются для крепления всех аксессуаров с соответствующим знаком * к аппаратодержателю.

820338-096 4872/4862/4852/4842

ИНДЕКС



МАШИНЫ

creative 2134	4
creative 2170	4
creative vision	4
expression 2028	5
expression 2038	5
hobby 1122	5
hobby 1132	5
hobby 1142	5
performance 2058	4
quilt expression 2048	5
select 2.0	5
select 3.0	5
select 4.0	5



ШИТЬЕ

■ НАБОРЫ TOOLBOXES

DECORATIVE TOOLBOX	9
QUILTER'S TOOL BOX	9
START TO APPLIQUE	9
START TO SEW NOSTALGIA	8

■ Шитье

Защита для пальцев	23
Лапка Bi-level с IDT™	22
Лапка для молнии	17
Лапка для обработки вязаных материалов	11
Лапка для петель	15
Лапка для подгибки	19
Лапка для потайного подшивания	19
Лапка для потайной молнии	16
Лапка для пришивания пуговиц	14
Лапка для резиновой тесьмы с IDT™	18
Лапка для узких кромок	20
Лапка для штопки	22
Лапка с направителем с IDT™	12
Лапка-запошиватель	12
Оверлочная лапка	11
Регулируемая лапка с IDT™	13
Регулируемая оверлочная лапка	11
Роликовая лапка	21
Скользкая лапка	21
Стандартная лапка	10
Устройство для окантовки	19
Шпильки	23

■ Аксессуары для декоративного шитья

Аппликационная лапка	26
Аппарат для складок	35
Держатель для катушек creative	37
Звездная лапка с IDT™	28
Лапка для 7/9 шнуров	34
Лапка для бахромы	27
Лапка для бисера, 2 - 3 мм, 4 мм и 6 мм	28
Лапка для вшивания двойного шнура	31
Лапка для вшивания шнура	30
Лапка для декоративных строчек	37
Лапка для декорирования	32
Лапка для зашивов с направителем для декоративных строчек	25
Лапка для зашивов, 5, 7 и 9-желобков	24
Лапка для канта	31
Лапка для Макси-узоров	37
Лапка для нашивания тесьмы	32
Лапка для сборок	35
Лапка для Синели	29
Лапка для толстых нитей	36
Лапка для узлового шва с IDT™	28
Лапка для шнура с 3 желобками	27
Лапка с покрытием для декоративных строчек	36
Направитель для соединения	33
Открытая аппликационная лапка	27
Пластины для глазка 4,5, 6,5, 8,5 мм	33
Прозрачная лапка	37
Специальный шпульный колпачок	29
Циркулярная линейка-направитель	34
Язычок для зашивов	25

■ Иглы

Комплекты игл	40
Иглы с округлым острием	40
Иглы для плотных тканей	38
Вышивальные иглы	41
Иглы Микротекс	39
Иглы для Квилтинга	38
Иглы для эластика	39
Двойные иглы для эластика	40
Иглы для отстрочки	41
Тройные иглы	40
Двойные иглы/ Специальные иглы	39
Универсальные иглы	41
Игла с лопастью	39

■ СУМКИ

Сумка для аксессуаров	43
Чемодан для транспортировки	42
Чехол для вышивального блока	43



ВЫШИВАНИЕ

- Вышивальная Коллекция
- ПЯЛЬЦЫ Creative / АКСЕССУАРЫ

creative 120 SQUARE HOOP, 120 x 120 мм	48
creative All Fabric HOOP II, 150 x 150 мм	48
creative All Fabric HOOP, 130 x 130 мм	49
creative DELUXE HOOP, 360 x 200 мм	48
creative ENDLESS HOOP, 180 x 100 мм	48
creative GRAND DREAM HOOP, 360 x 350 мм	47
creative GRAND HOOP, 250 x 225 мм	48
creative HOOP 80, 80 x 80 мм	49
creative HOOP ADAPTER	50
creative HOOP Magic	50
creative HOOP, 225 x 140 мм	49
creative MASTER HOOP, 240 x 150 мм	48
creative Petite HOOP, 80 x 50 мм	49
creative RECTANGULAR HOOP, 120 x 115 мм	49
creative ROUND HOOP, 120 x 115 мм	49
creative ROUND HOOP, 80 x 80 мм	49
Creative Вышивальная лапка	51
creative Держатель для 8 катушек	51
Сенсорная Вышивальная лапка	51

- Программное обеспечение Creative

creative 4D Cross Stitcher	54
creative 4D Design Enhancer	54
creative 4D Embroidery	54
creative 4D Embroidery Extra	54
creative 4D Organizer	55
creative 4D Sketch	54
creative 4D Smart Card Station	55
creative 4D Suite	55
Вышивальный накопитель USB	54
Персональная creative карта	54
Персональная карта Smart	54



КВИЛТИНГ

- Аксессуары

Лапка для стежки с IDT™	60
Прозрачная лапка для стежки с IDT™	60
Сенсорная лапка	60
Открытая лапка для простегивания в технике свободного передвижения	61
Направитель для простегивания	61

Линейка – направитель	61
Лапка прямой строчки с круглым отверстием	62
Игольная пластина для прямой строчки	62
Игольная пластина для зигзага	62
Захват для свободной техники	63
Верхний транспортер	63
Столик для Квилтинга	63
Лапка 1/4 дюйма с IDT™	58
Прозрачная лапка 1/4 дюйма с IDT™	59
Лапка 1/4 дюйма с правым направителем с IDT™	59
Прозрачная лапка 1/4 с направителем с IDT™	59




ОВЕРЛОКИ

- Оверлочные машины

coverlock 4852	66
coverlock 4862	66
creative coverlock 4874	66
hobbylock 4764	66
hobbylock 4842	66

- Аксессуары

Аппаратодержатель	77
Крепежные винты	77
Кромконаправитель с линейкой (Кромконаправитель с размерными делениями)	71
Лапка для бисера P	70
Лапка для вшивания тонкого шнура K	69
Лапка для канта	68
Лапка для нашивания тесьмы и лент Q	67
Лапка для потайной подшивки D	71
Лапка для сборок G	73
Лапка для формирования вешалок и шлевок L	73
Направители для тесьмы 7,5 мм, 10 мм, 13 мм	74
Направитель для запошивочного шва F4	76
Направитель для зашивов K1	69
Направитель для кружева F3	76
Направитель для кружева и каймы H1	71
Направитель для подгибки H2	72
Направитель для соединения F2	75
Направитель для тесьмы H3	72
Направитель для шнура K2	69
Прозрачная лапка F	75
Универсальная лапка C	74
Универсальная лапка M	72
Универсальное устройство для обтачивания	74

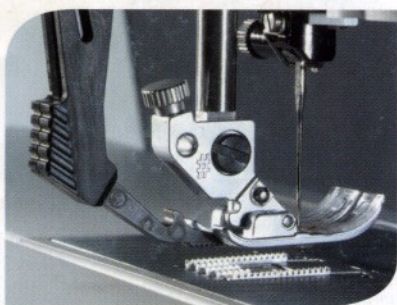

только у Pfaff Уже более 35 лет!

В чем секрет безупречных швов?

IDT™

Ткань продвигается
одновременно снизу
и сверху.

Слои изделия равномерно продвигаются снизу и сверху вне зависимости от длины и ширины шва. Результат – абсолютное совмещение слоев! Незаменимый помощник при шитье лоскутных изделий. Только Pfaff имеет the original IDT™ – систему, встроенную в механизм швейной машины!

Дилер Pfaff:

Код 515719

Руб 140



Регулярно посещайте
сайт Pfaff в Интернете!

Здесь вы найдете новые швейные проекты и вышивальные дизайны, некоторые из них можно загрузить бесплатно!

www.pfaff.com